

Домик Мечты

кровать-чердак, арт. 2006

BUKWOOD
кровати-домики

Габаритные размеры: 1900 x 900 x 2250 мм (ШxГxВ)

Спальное место: 1800 x 800 мм



Инструкция по сборке



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями:

- ТУ 5618-001-184538793-2016 «Мебель детская»

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
- ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Внимание!

- Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- На деталях возможно наличие белой производственной пыли. Пыль легко убирается при помощи влажной и мягкой ткани из микрофибры.
- При самостоятельной сборке весь крепеж должен вкручиваться строго с определенным усилием.
- Необходимо помнить, что все крепежные элементы (эксцентрики, евровинты) должны быть вкручены на одном уровне с деревянными элементами. Все элементы конструкции должны быть надежно закреплены. Каждая деталь несет определенную нагрузку и любые изменения недопустимы!
- Мы постарались сделать все возможное, чтобы конструкция кроватки была безопасна. Если ваши детки еще маленькие, пожалуйста, присматривайте за ними, когда они находятся на верхнем ярусе кроватки и обязательно убирайте лесенку наверх во время вашего отсутствия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

- ТУ 5618-001-184538793-2016 «Мебель детская»
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции,
- ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания.
- Общие технические условия, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.»
- Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
- Срок службы - 10 лет.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера. Массив дерева и МДФ являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Замена деталей и узлов в этом случае осуществляется за дополнительную плату.

Претензии принимаются при предъявлении гарантийного талона (копии).
Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____ подпись покупателя



СБОРКА КРОВАТКИ-ДОМИКА



- Решать сложную, но увлекательную задачу по сборке кроватки проще, если имеются навыки в подобной деятельности, но если Вы никогда этим не занимались, рекомендуем пригласить специалиста по сборке мебели.
- Процесс самостоятельной сборки рекомендуем производить вдвоем. Прежде чем начать сборку, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией и посмотрите последовательность. В такой последовательности Вам будет проще понять как правильно разложить детали перед сборкой и ускорить процесс.
- Для того чтобы сборка прошла без заминки, Вам потребуются: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), с шуруповёртом вам будет намного проще и быстрее, но если его нет - не страшно.
- Позаботьтесь, чтобы поверхность, на которой Вы собираете, была твердой и ровной. Советуем проводить сборку на картоне от упаковки.
- В кроватке "Мое Местечко" (арт. 1005 облицовочные декоративные элементы выполнены из окрашенного МДФ полностью или частично).
- Все отверстия в деталях уже подготовлены для итоговой сборки изделия.
- Для законченного и аккуратного вида, мы приложили к крепежу мебельные заглушки и наклейки, которые закроют все шляпки евровинтов и эксцентриков, а так же дополнительные отверстия после сборки Вашей кроватки мечты!
- Мы постарались сделать инструкцию по сборке понятной и доступной, но если в процессе у вас возникнут вопросы, то мы будем рады помочь на любом этапе - просто позвоните **8 (800) 350-65-40** или напишите нам info@bukwood.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для того, чтобы изделие всегда радовало Вас своим внешним видом, за ним следует бережно ухаживать. Протирать только мягкими тканями.
2. Не стоит использовать моющие жидкости и абразивные порошки, так как они могут повредить покрытие. При покупке средств для ухода за мебелью выбирайте натуральный состав. Конструкцию следует беречь от попадания ацетона, растворителей и других химических и чистящих веществ.
3. Сухую чистку мебели можно проводить с помощью пылесоса только с насадкой "мягкая щётка".
4. Страйтесь защищать изделия от механических повреждений и ударов.
5. Не располагайте изделия рядом с любыми нагревательными элементами, так как это может привести к деформации и появлению трещин.
6. В помещении, где находится изделие рекомендуется поддерживать оптимальную влажность 45-60% при температуре 18-25 градусов (кстати, это полезно и для человека).
7. Не стоит подвергать конструкцию несвойственной нагрузке. Нагрузка должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму по ТУ 5618-001-184538793-2016 "МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ". МДФ - 100 кг на каждый ярус.
8. Не стоит ставить мокрые, холодные и горячие предметы на поверхность, это может привести к образованию пятен и деформации.
9. Рекомендуем периодически (не реже 1 раза в пол года) подкручивать крепеж. Следует вовремя заменять износившуюся фурнитуру, во избежание серьезных поломок частей конструкции.
10. Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в распакованном виде. Сборка изделий производится согласно порядку в инструкции.

Вперед - навстречу Мечте!





СОДЕРЖАНИЕ

Всего 10 шагов до волшебства!

★ Комплектовочная ведомость деталей и фурнитуры	1-2
★ Сборка торцов кровати	3-5
★ Сборка и установка основания спального места	6
★ Установка дна спального места	7
★ Сборка и установка задней стенки нижнего яруса	8
★ Сборка и установка передней стенки нижнего яруса	9
★ Установка стропил	10
★ Сборка и установка оконного блока	11
★ Установка передней стенки крыши	12
★ Установка задней обшивки и верхнего щита крыши	13
★ Установка декоративного ящика и лестницы	14

У вас всё получится!

Вход в кроватку «Домик Мечты Чердак» может быть как с левой,
так и с правой стороны. Выбираете Вы!



Положение входа: справа



















Положение входа: слева



Вперед к мечте!


В процессе сборки Вы будете встречать названия деталей и крепежа, все они имеют номера и артикулы. Чтобы понимать, о чем идет речь, будет удобно пользоваться таблицами:
комплектовочная ведомость деталей / крепежа

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

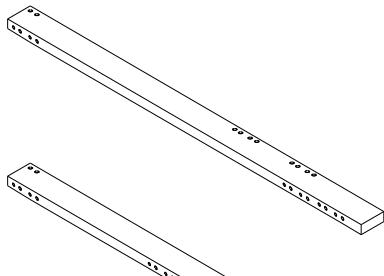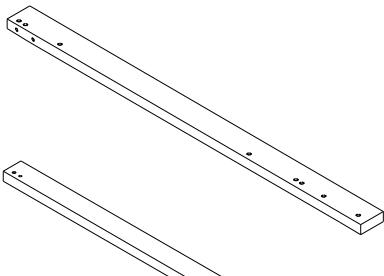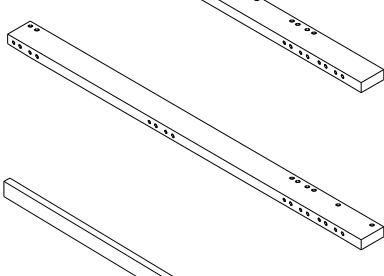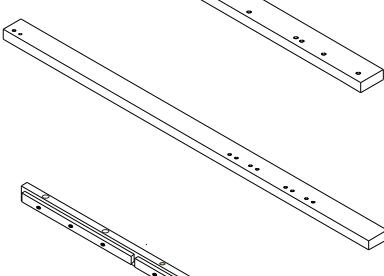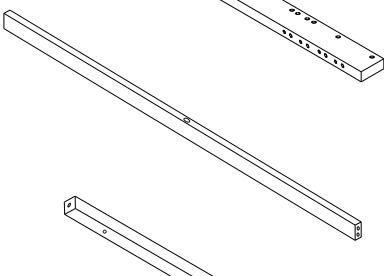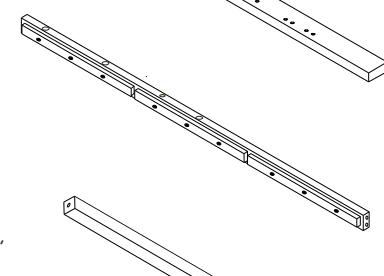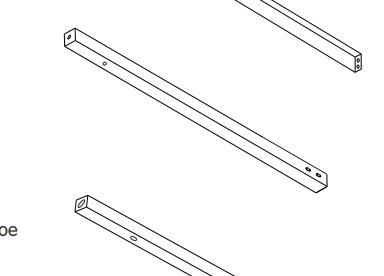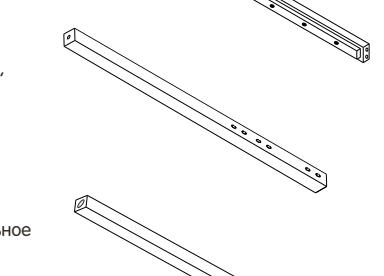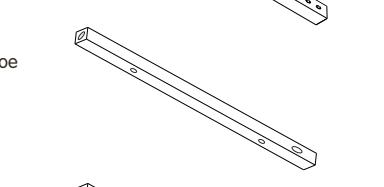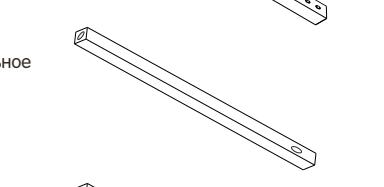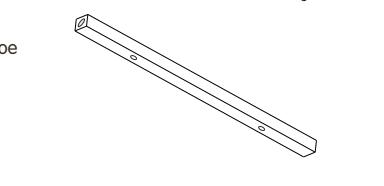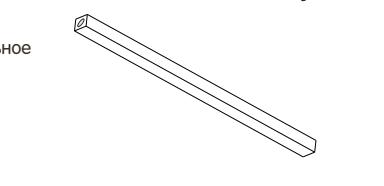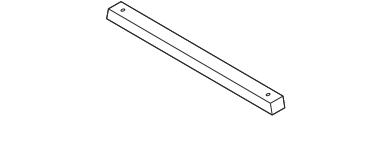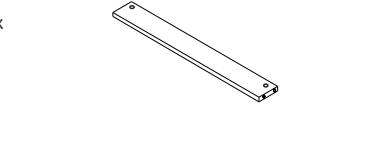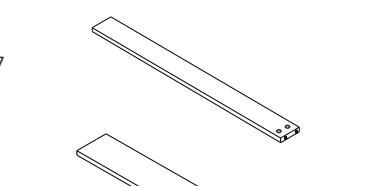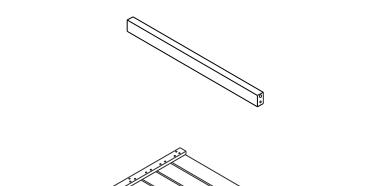
- | | |
|---|---|
|  | 1 Стойка правая,
задняя - 1x
1368*90*40 |
|  | 2 Стойка правая,
передняя - 1x
1368*90*40 |
|  | 3 Стойка левая,
передняя - 1x
1368*90*40 |
|  | 4 Стойка левая,
задняя - 1x
1368*90*40 |
|  | 5 Ригель нижний,
задний - 1x
1802*90*40 |
|  | 6 Ригель верхний,
передний /
задний - 2x
1802*90*40 |
|  | 7 Стойка центральная,
нижняя передняя - 1x
954*40*40 |
|  | 8 Стойка центральная,
нижняя задняя - 1x
954*40*40 |
|  | 9 Стропило вертикальное
переднее - 2x
818*40*40 |
|  | 10 Стропило вертикальное
заднее - 2x
818*40*40 |
|  | 11 Стропило вертикальное
переднее - 2x
818*40*40 |
|  | 12 Стропило вертикальное
заднее - 2x
818*40*40 |
|  | 13 Стропило
горизонтальное - 4x
566*40*40 |
|  | 14 Стенка боковая - 14x
704*90*18 |
|  | 15 Стенка нижняя,
передняя / задняя - x7
881*90*18 |
|  | 16 Планка дна - 4x
800x40x18 |
|  | 17 Фасад ящика - 1x
1798*186*18 |
|  | 18 Стенка боковая
нижняя в сборе - 1x
800*702*40 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ


19 Окно в сборе - 1x
610*473*24




20 Передняя стенка с оконным проемом в сборе - 1x
954*881*40

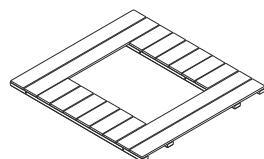


21 Передняя стенка крыши с оконными проемами в сборе - 1x
1912*825*40

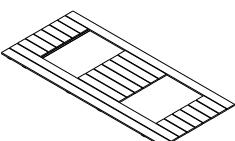

22 Окно в сборе - 2x
610*473*24



23 Щит крыши в сборе - 1x
1912*550*40

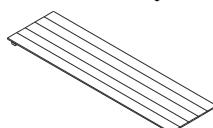


24 Обшивка боковая - 1x
775*90*12




25 Обшивка боковая - 1x
882*186*12




26 Обшивка задняя - 2x
1912x90x12

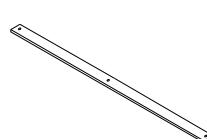

27 Обшивка задняя - 1x
1912*186*12

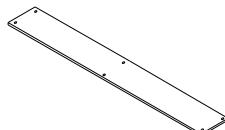


28 Обшивка передняя
1912*186*12

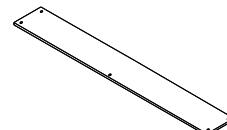

29 Полка декоративная - 1x
700*160*120




30 Ящик декоративный - 1x
478*143*156



31 Реечное основание
795*53*8
Латодержатели - 24x
(ламели) - 12x




32 Дно цельное - 1x
1800*795*10

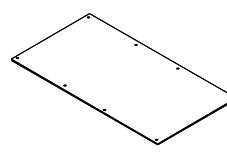

* Комплектуется отдельно

33 Навесная лестница - 1x
364*1414*70

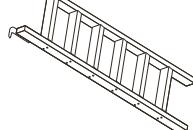

* В основной комплектации кроватки на верхнем и нижнем ярусе устанавливается реечное основание (ламели), которое можно заменить на цельное дно

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

Евровинт 7*70
68x



Евровинт 7*50
8x



Евровинт 5*50
13x



Дюбель эксцентрика
44x



Стяжка эксцентриковая
48x



Шкант 8*30
36x



Винт-саморез
4x



Саморез 3*12
8x



Саморез 3*30
60x



Заглушка евровинта
7*70, 7*50
55x



Заглушка эксцентрика
48x



Заглушка для
отверстий D10
6x



Заглушка для
евровинта 5*50
14x



Усовая гайка
4x



Дюбель эксцентрика
углового 4x



Накладка-протектор
4x



Ключ шестигранный,
3 мм, 1x



Ключ шестигранный
4 мм, 1x




Заглушка-наклейка
54x



Крючок
4x





1 | Сборка левого торца кроватки

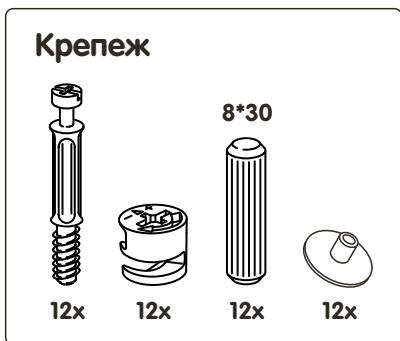

Шаг 1

Разложите детали и установите крепеж как указано на рисунке.

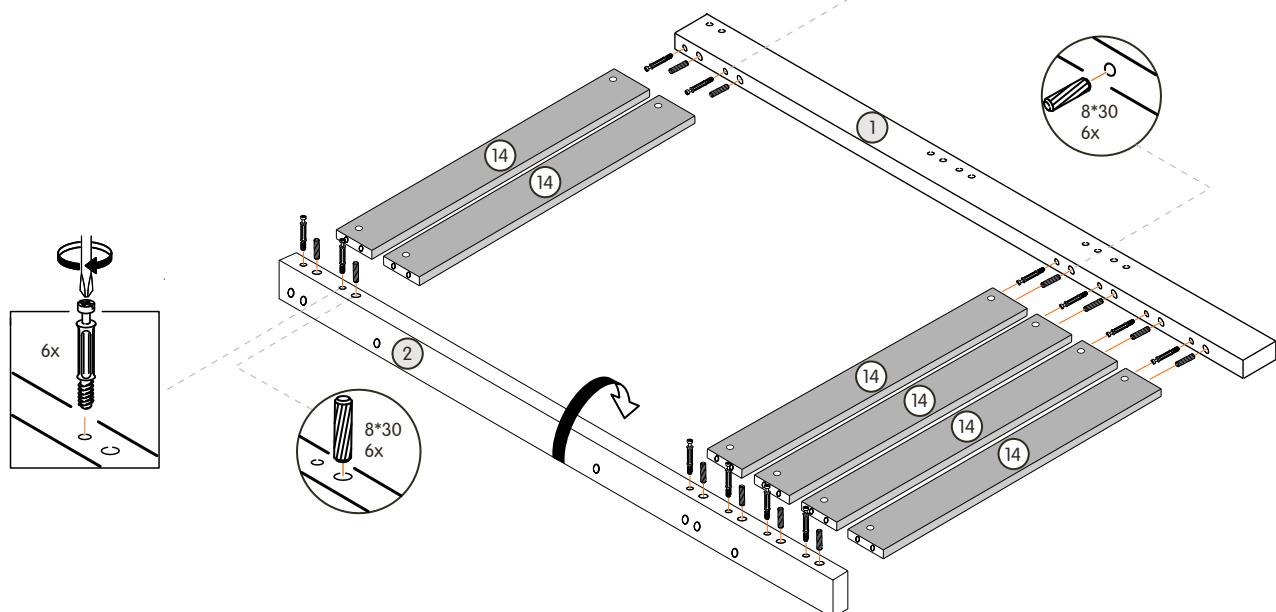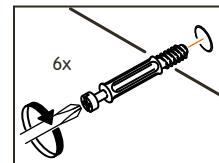


Шаг 2

Соедините сначала одну стойку с деталями и затяните крепеж, а затем вторую.

Шаг 3

Затяните оставшийся крепеж и установите заглушки.

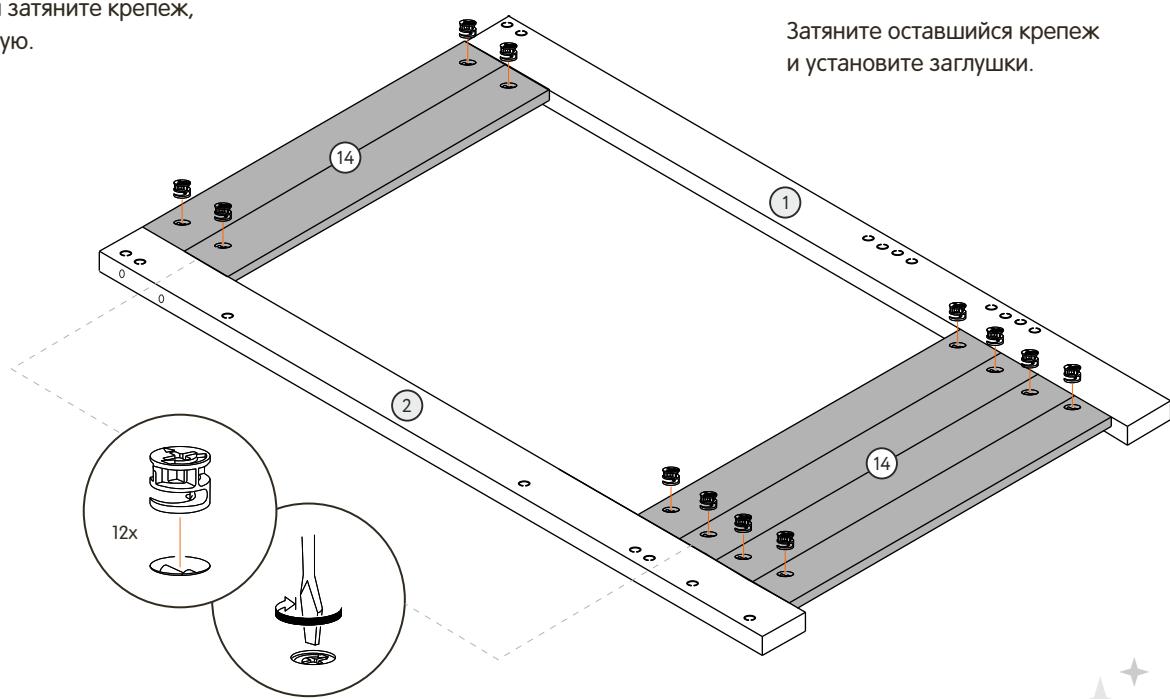

2

Установка боковой стенки на левый торец кровати

Крепеж


3*30



6x


Шаг 4

С внутреннего левого торца кроватки установите боковую стенку - закрепите с помощью саморезов и установите наклейки-заглушки

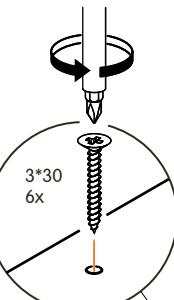


3*30

6x

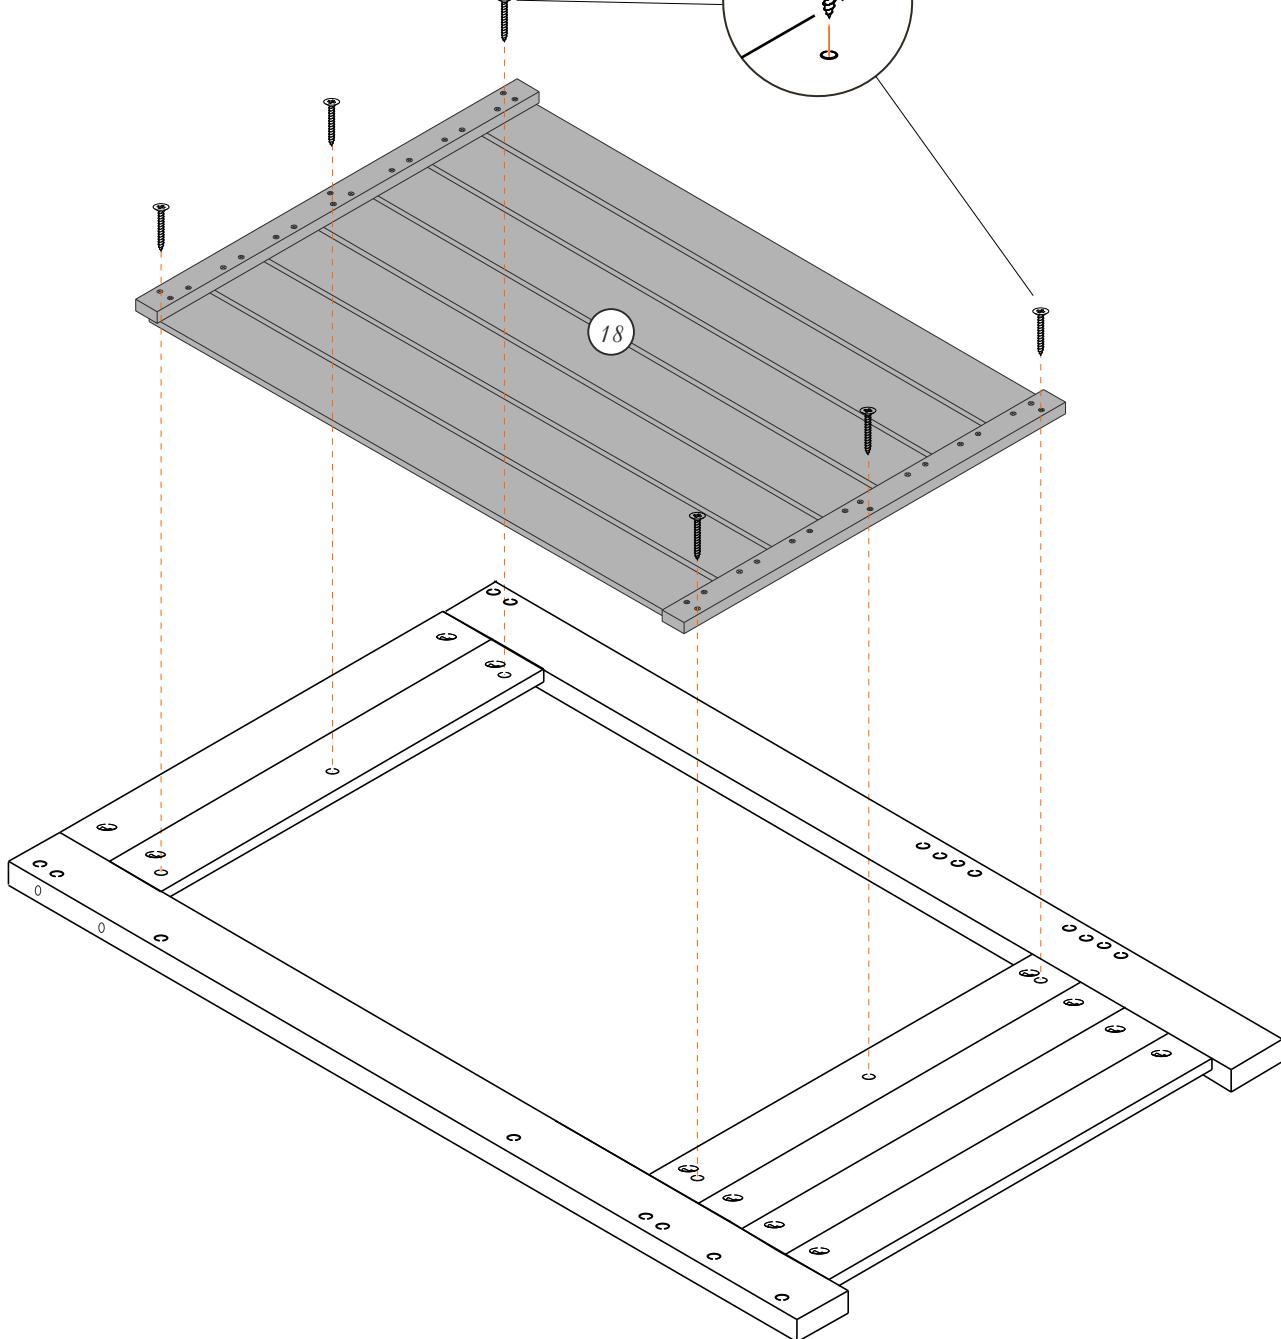




3

Сборка правого торца кроватки

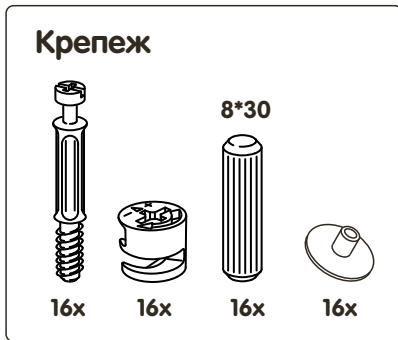

Шаг 5

Разложите детали и установите крепеж как указано на рисунке.

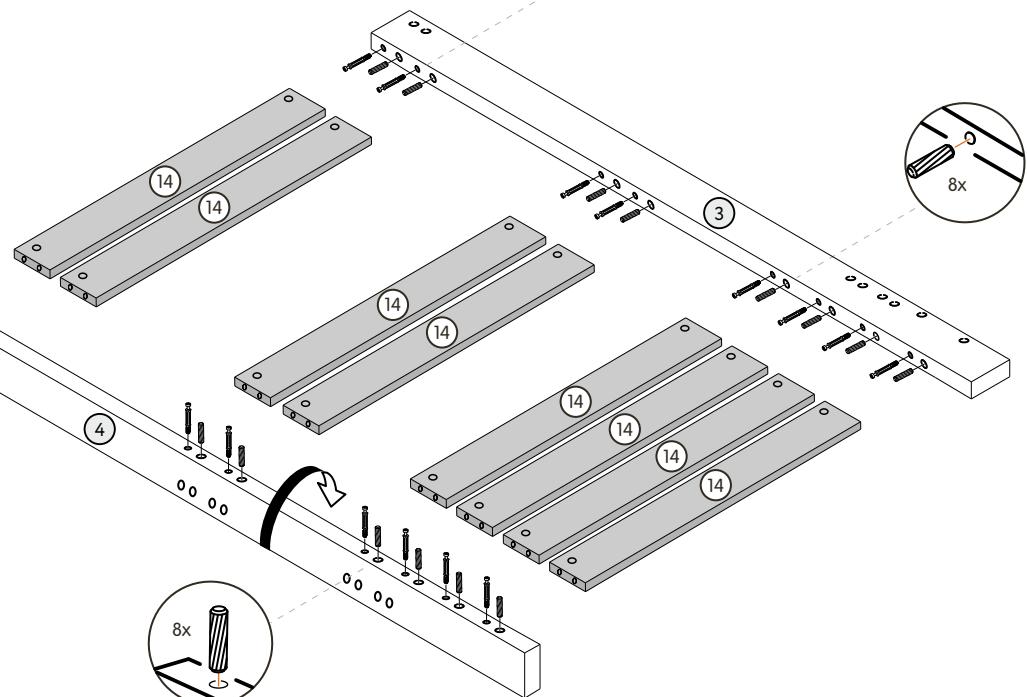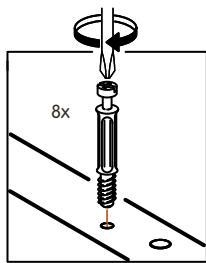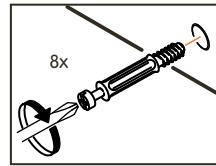


Шаг 6

Соедините сначала одну стойку с деталями и затяните крепеж, а затем вторую.

Наг 7

Затяните оставшийся крепеж и установите заглушки.

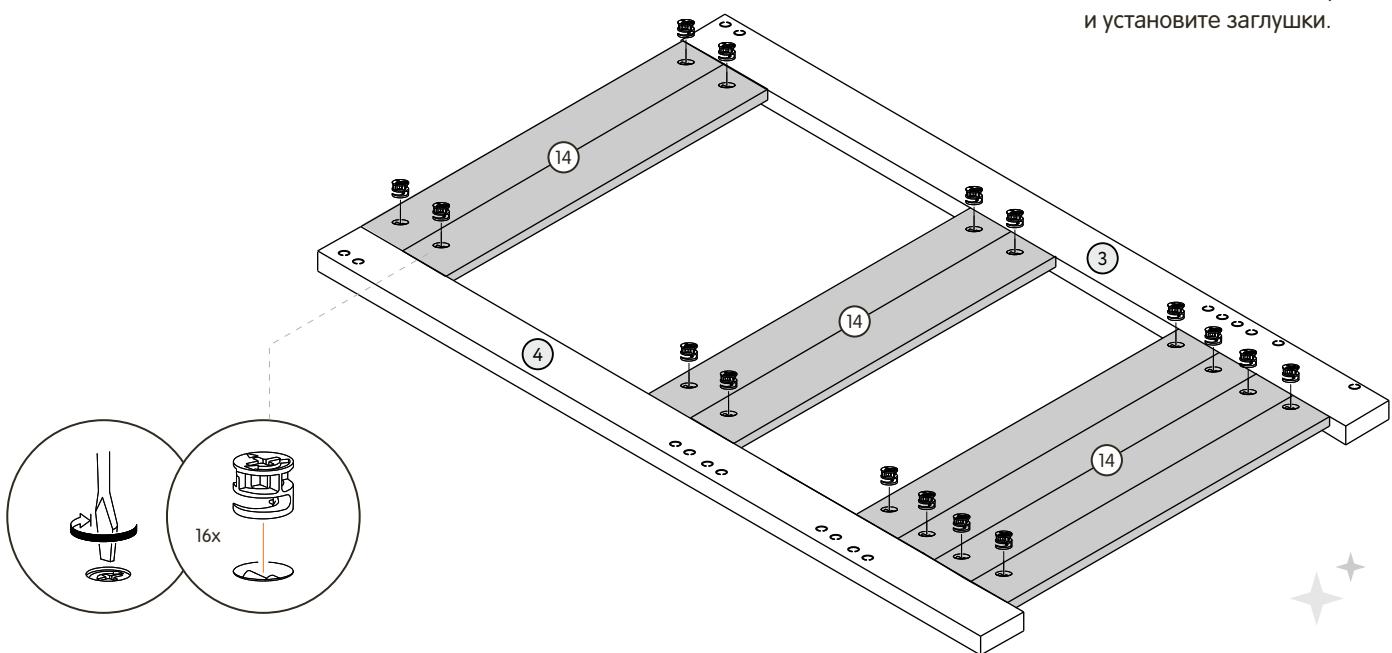

4


Сборка и установка основания спального места

Крепеж

7x70



16x

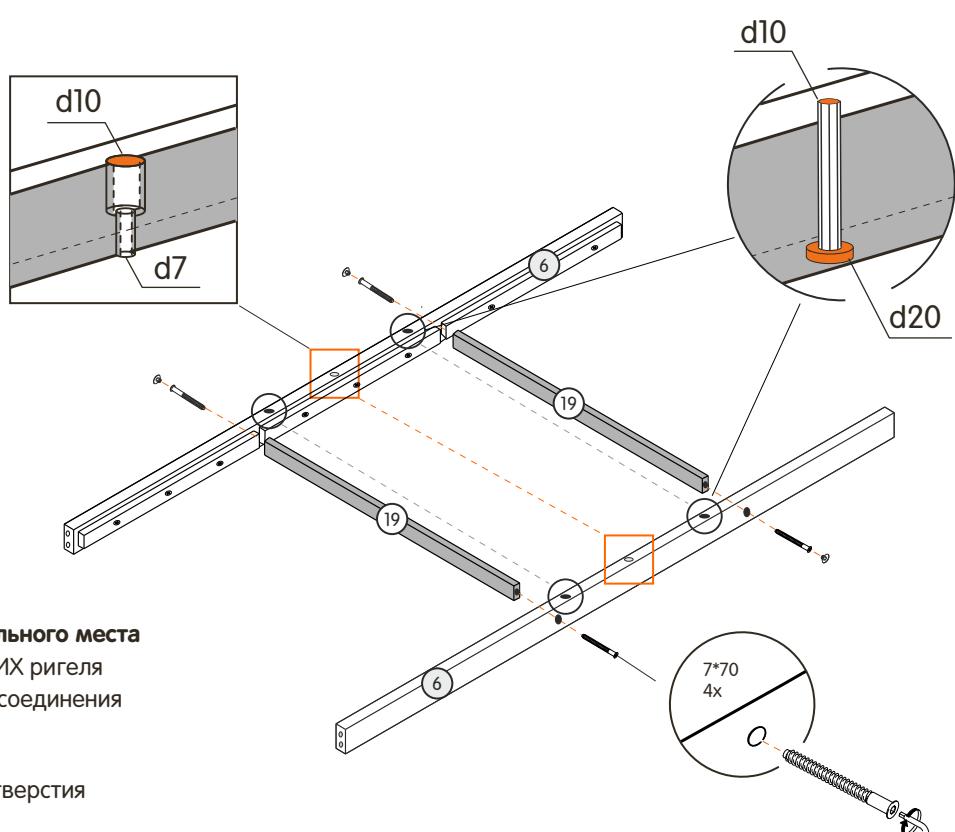

Шаг 9


Сборка основания верхнего спального места

Возьмите два одинаковых ВЕРХНИХ ригеля и установите планки - закрепите соединения при помощи евровинтов 7*70.

Важно! Центральные большие отверстия должны располагаться сверху, а малые снизу.

Важно!

Не стягивайте в плотную правую торцевую стенку и ригеля. Оставьте между ними 1-2 см свободного пространства.

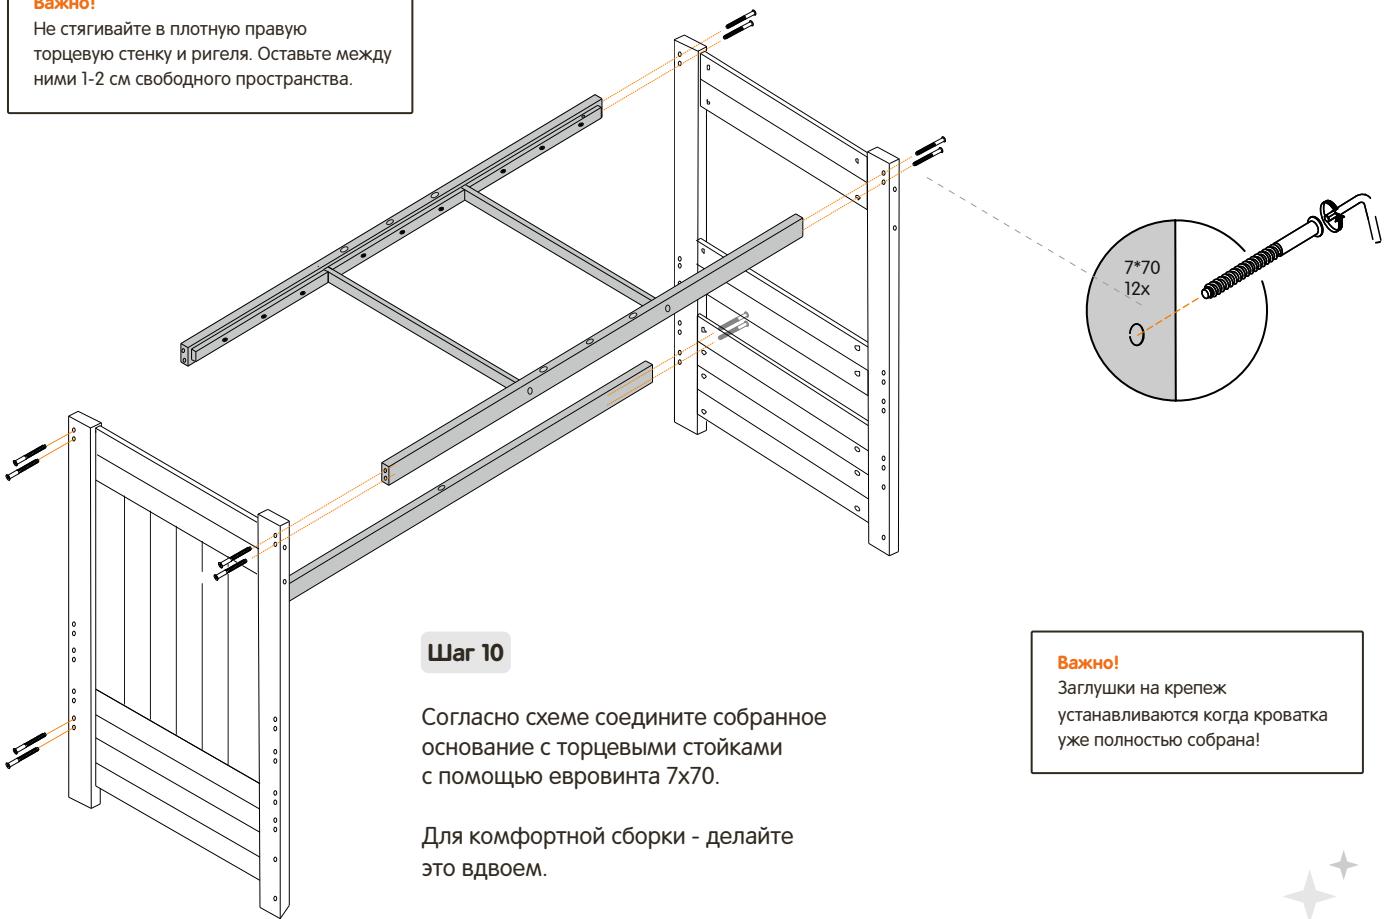

Шаг 10

Согласно схеме соедините собранное основание с торцевыми стойками с помощью евровинта 7x70.

Для комфортной сборки - делайте это вдвоем.

Важно!



Заглушки на крепеж устанавливаются когда кроватка уже полностью собрана!

5 Установка дна спального места

Крепеж



Важно! Выберите схему с установкой дна соответствующий вашей комплектации кровати.

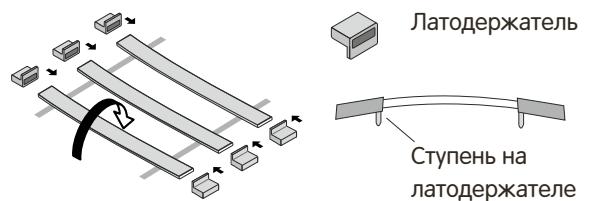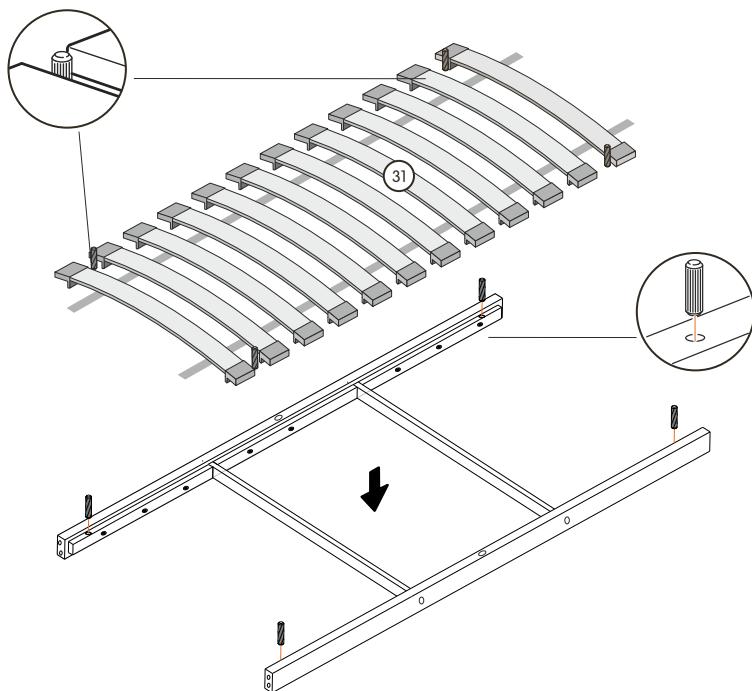


Шаг 11

Установка реечного дна

- Установите латодержатели на ламели с каждой стороны. Ступени на латодержателях должны быть направлены вниз по дуге ламели.
- Установите шкант в отверстия на планки дна.
- Равномерно распределите основание


Важно! Последние ламели зафиксируйте шкантом, согласно схеме.

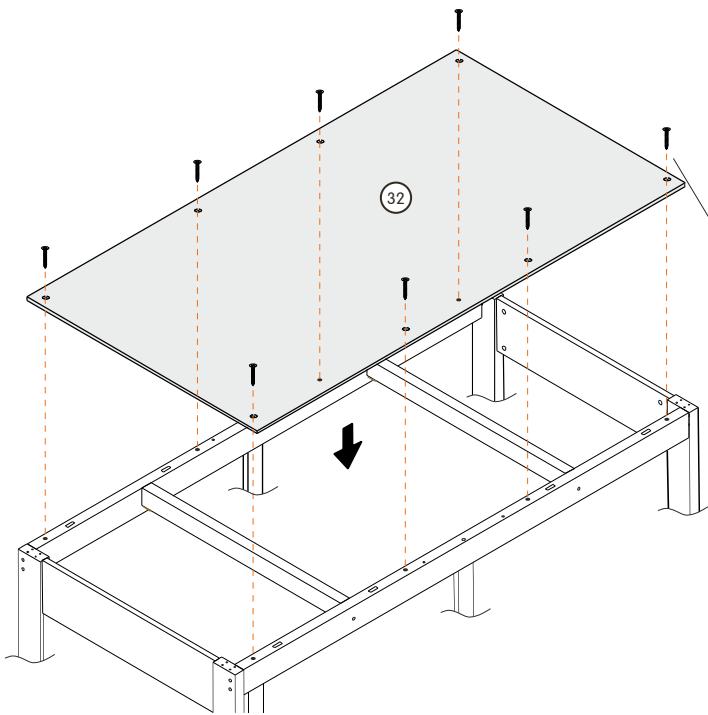

Шаг 12

Установка цельного дна


Цельное дно устанавливается на верхнее и нижнее спальное место покрашенной стороной к низу. Зафиксируйте его саморезами.

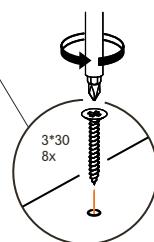

6 Сборка и установка задней стенки нижнего яруса




Крепеж

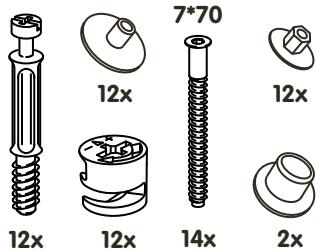


Шаг 13

В центральную заднюю стойку ввинтите дюбель эксцентриковой стяжки.
Установите задние стенки и соедините детали стяжкой.
Закройте отверстия заглушками.

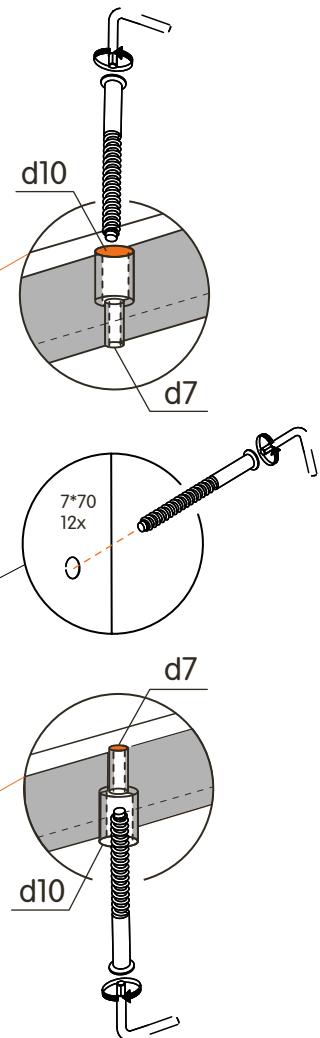


Вид кроватки
сзади

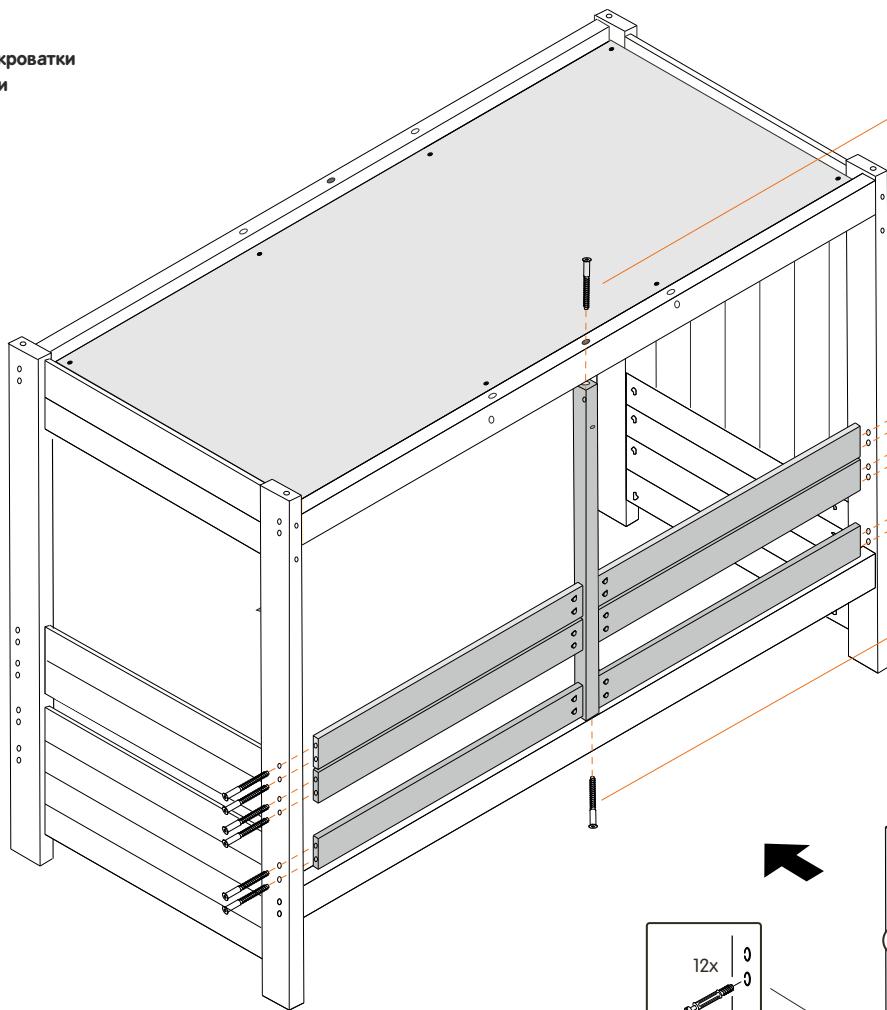

Шаг 14

Собранную заднюю стенку, установите между
нижним и верхним ригелем, соедините детали
с помощью евровинтов 7x70.

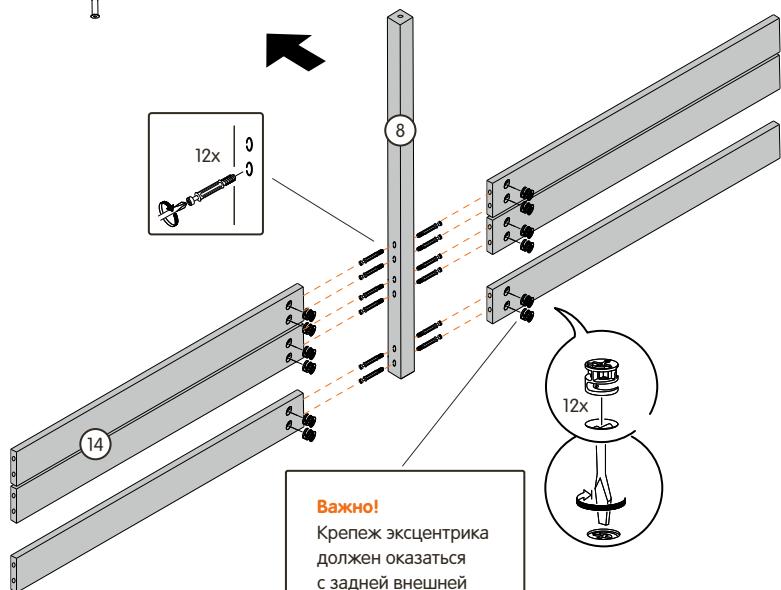

Важно!


Не стягивайте в плотную правую
торцевую стенку и бортики. Оставьте между
ними 2-3 мм свободного пространства для
установки передних и задних стенок.

Важно!

Крепеж эксцентрика
должен оказаться
с задней внешней
стороны




7 Сборка и установка передней стенки нижнего яруса

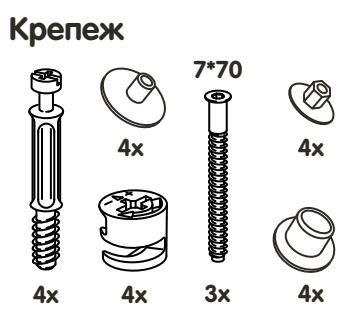

Шаг 15

В центральную переднюю стойку ввинтите дюбель эксцентриковой стяжки. Установите передние стенки и соедините детали стяжкой.

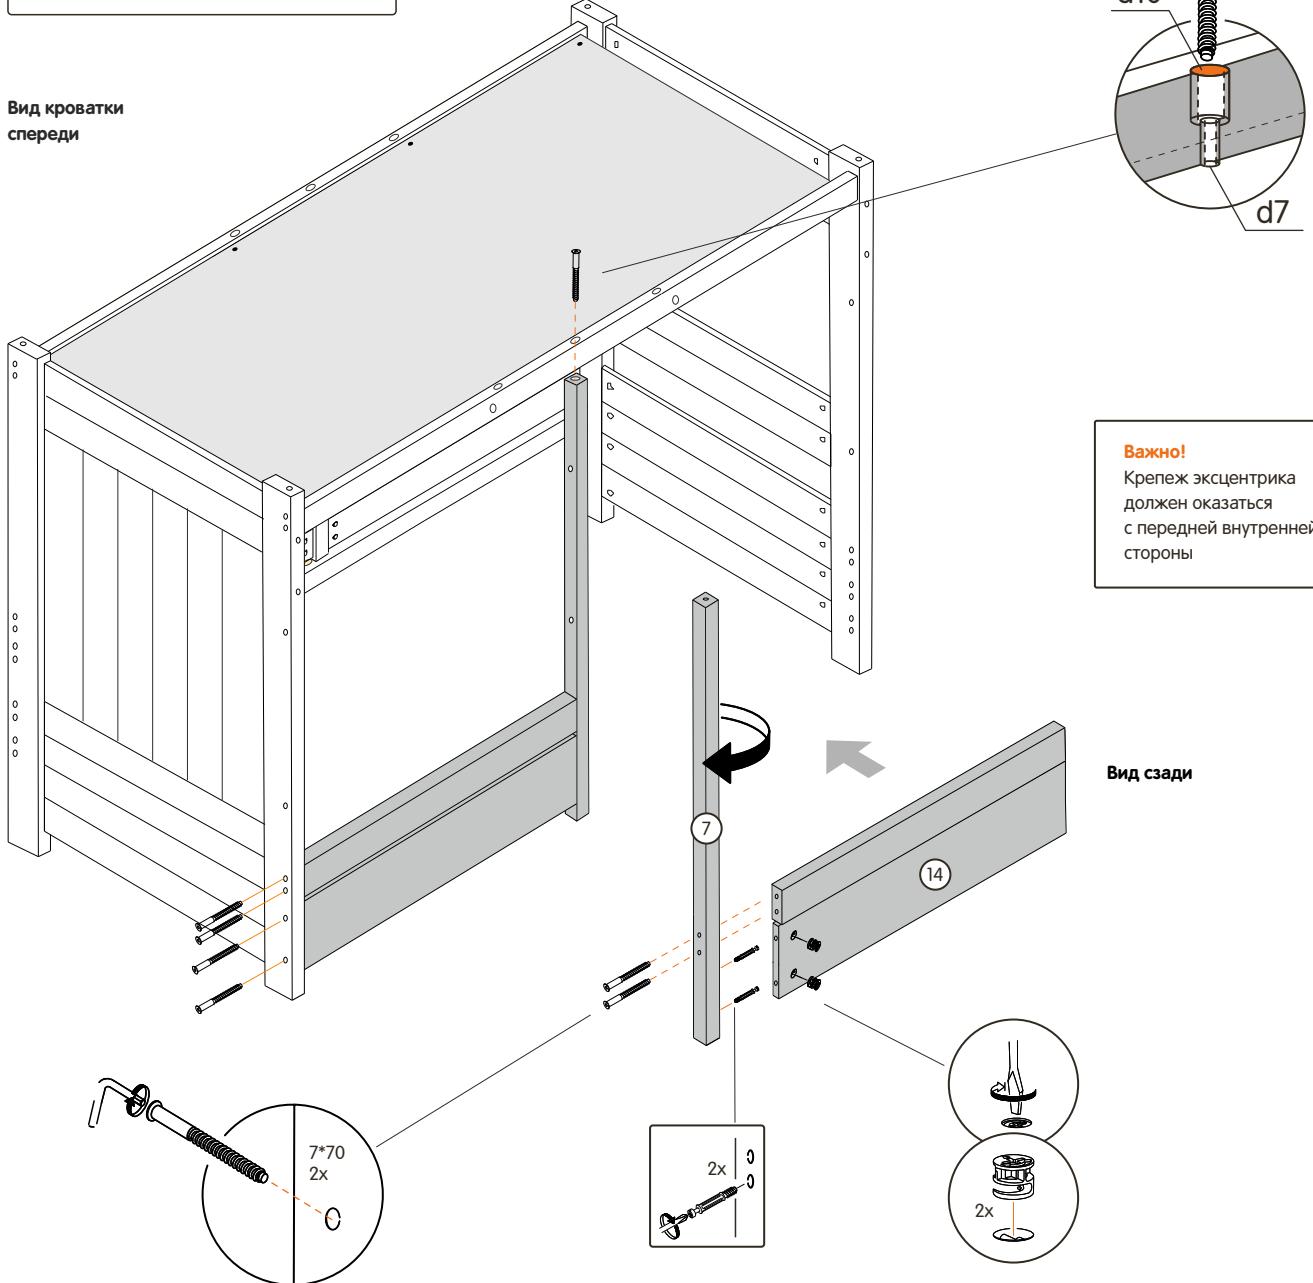

Шаг 16



Собранный передней стенки установите согласно схеме с помощью евровинтов 7x70.

Важно!

Не стягивайте в плотную правую торцевую стенку и бортики. Оставьте между ними 2-3 мм свободного пространства для установки передних и задних стенок.




8 Установка стропил

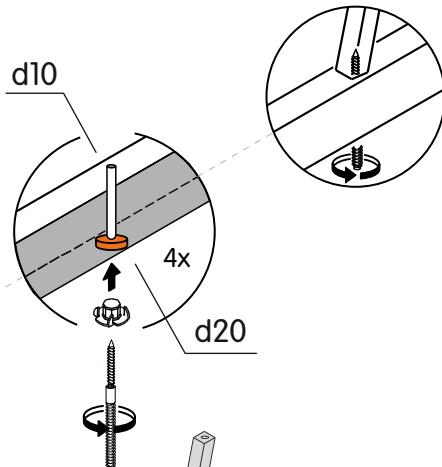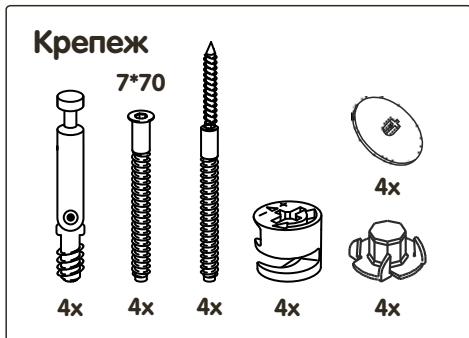


Шаг 17

Соедините детали как показано на рисунке. Установите стропила на торцы стоек. Затяните соединение.

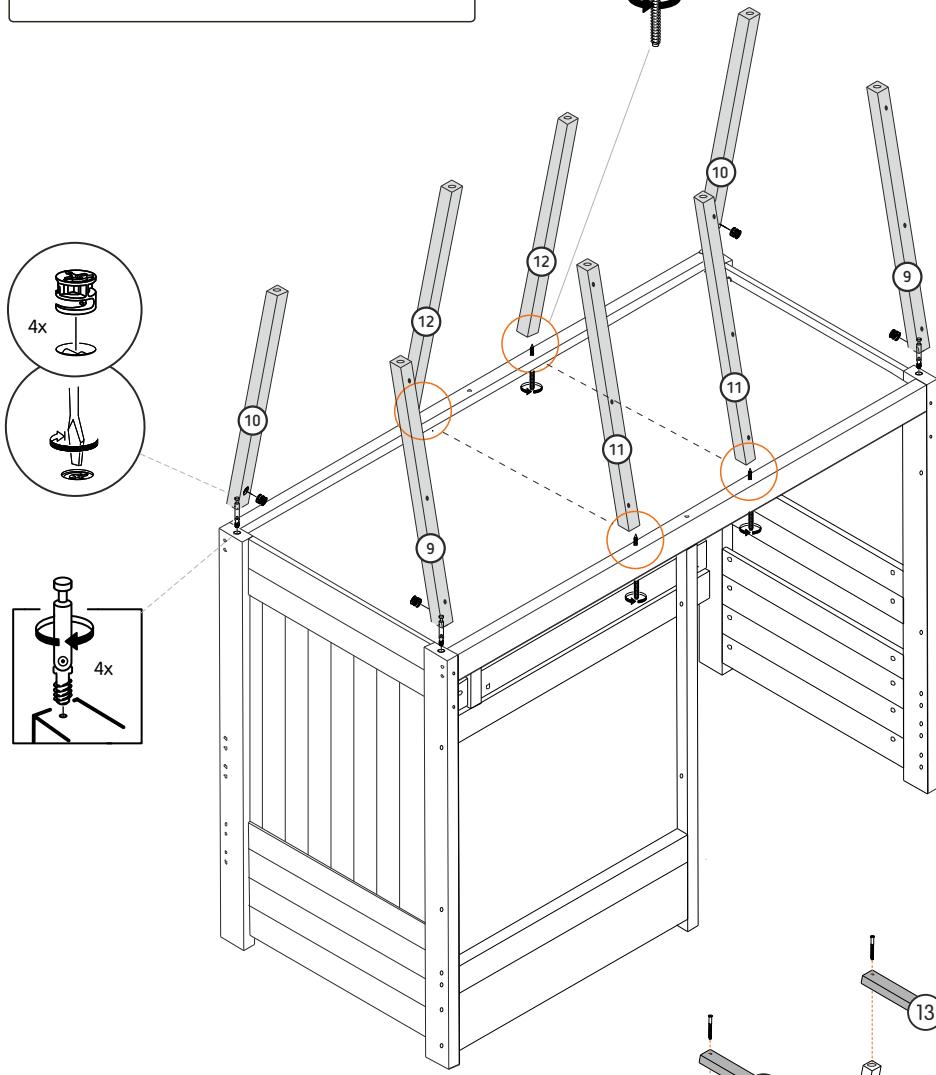

Шаг 18

В стропила № 11 и 12 ввинтите винт - саморез, закрутите стропила.

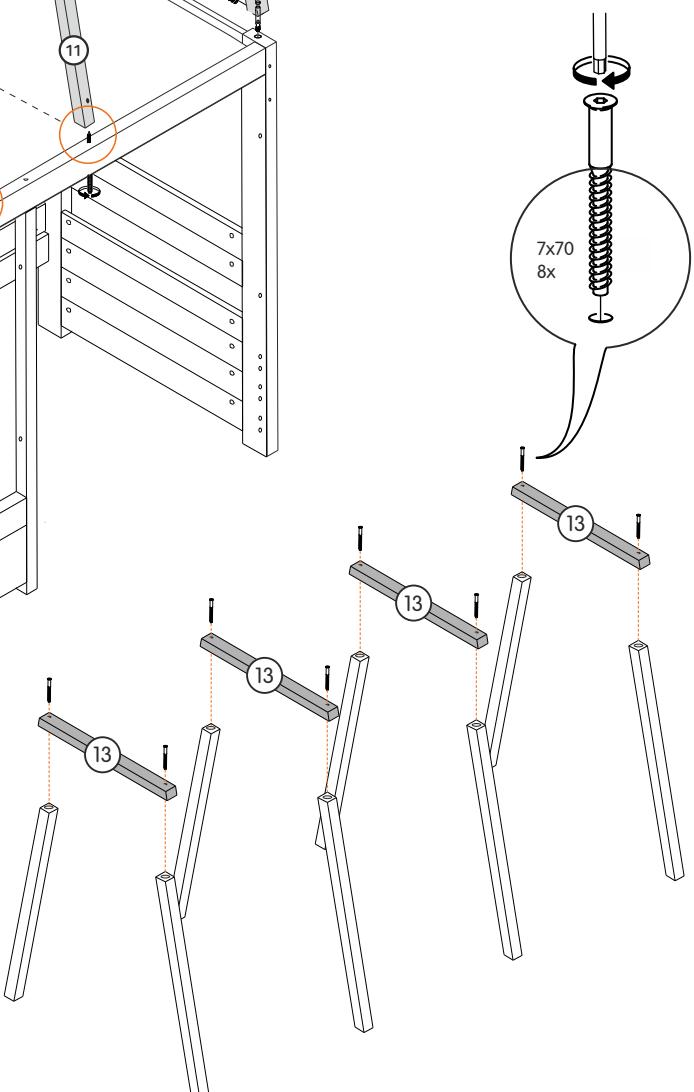


Шаг 19

Соедините вертикальные и горизонтальные стропила, соедините их с помощью евровинта 7-70. Установите заглушки.








9 Установка оконного блока на нижний ярус

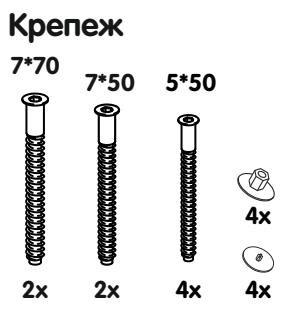



Шаг 20

Установите окно в переднюю стенку согласно рисунку на евровинты 5*50. Установите заглушки.

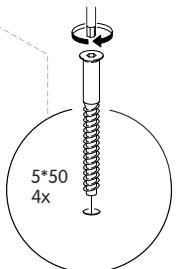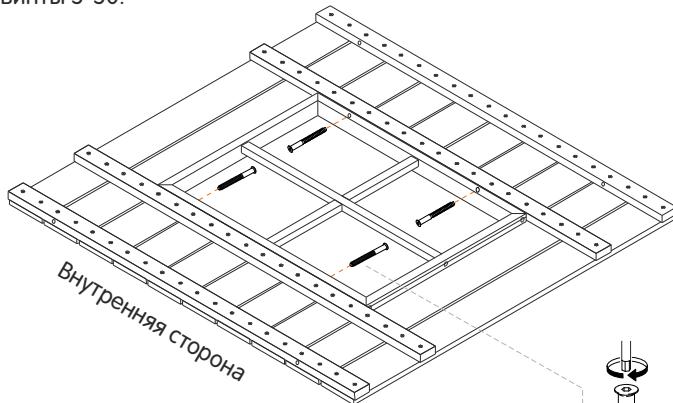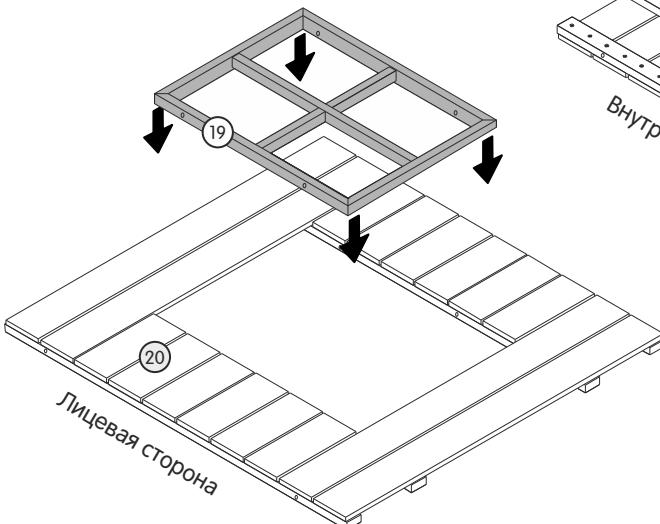

Шаг 21

Вставьте нижнюю переднюю стенку в проем. Закрепите её евровинтами 7*70. Установите заглушки.

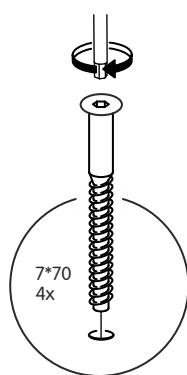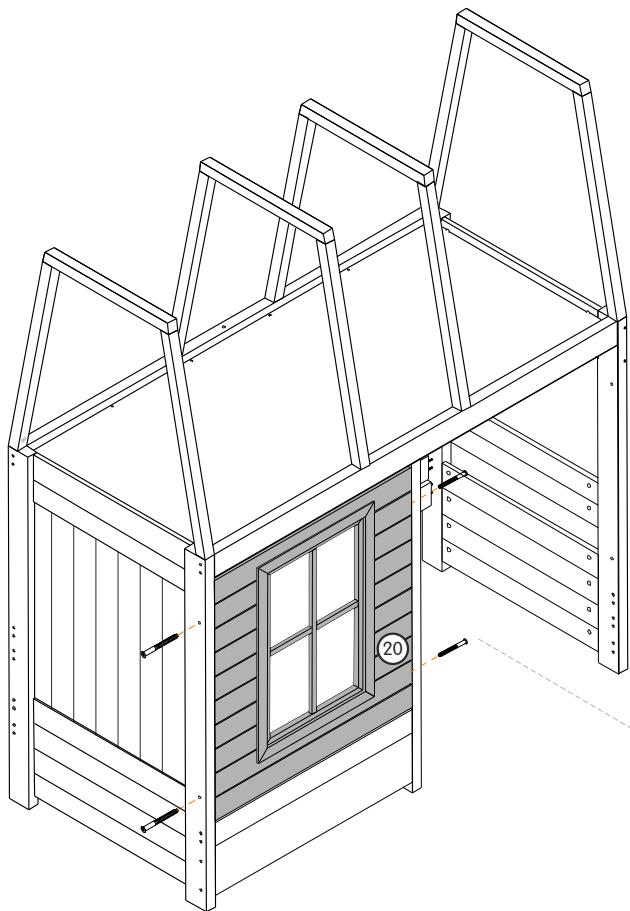


10 Установка передней стенки крыши




Крепеж

7*70 8x




5*50 8x



Шаг 22

С помощью евровинтов 7*70 - закрепите переднюю стенку к стропилам крыши.
Установите заглушки.

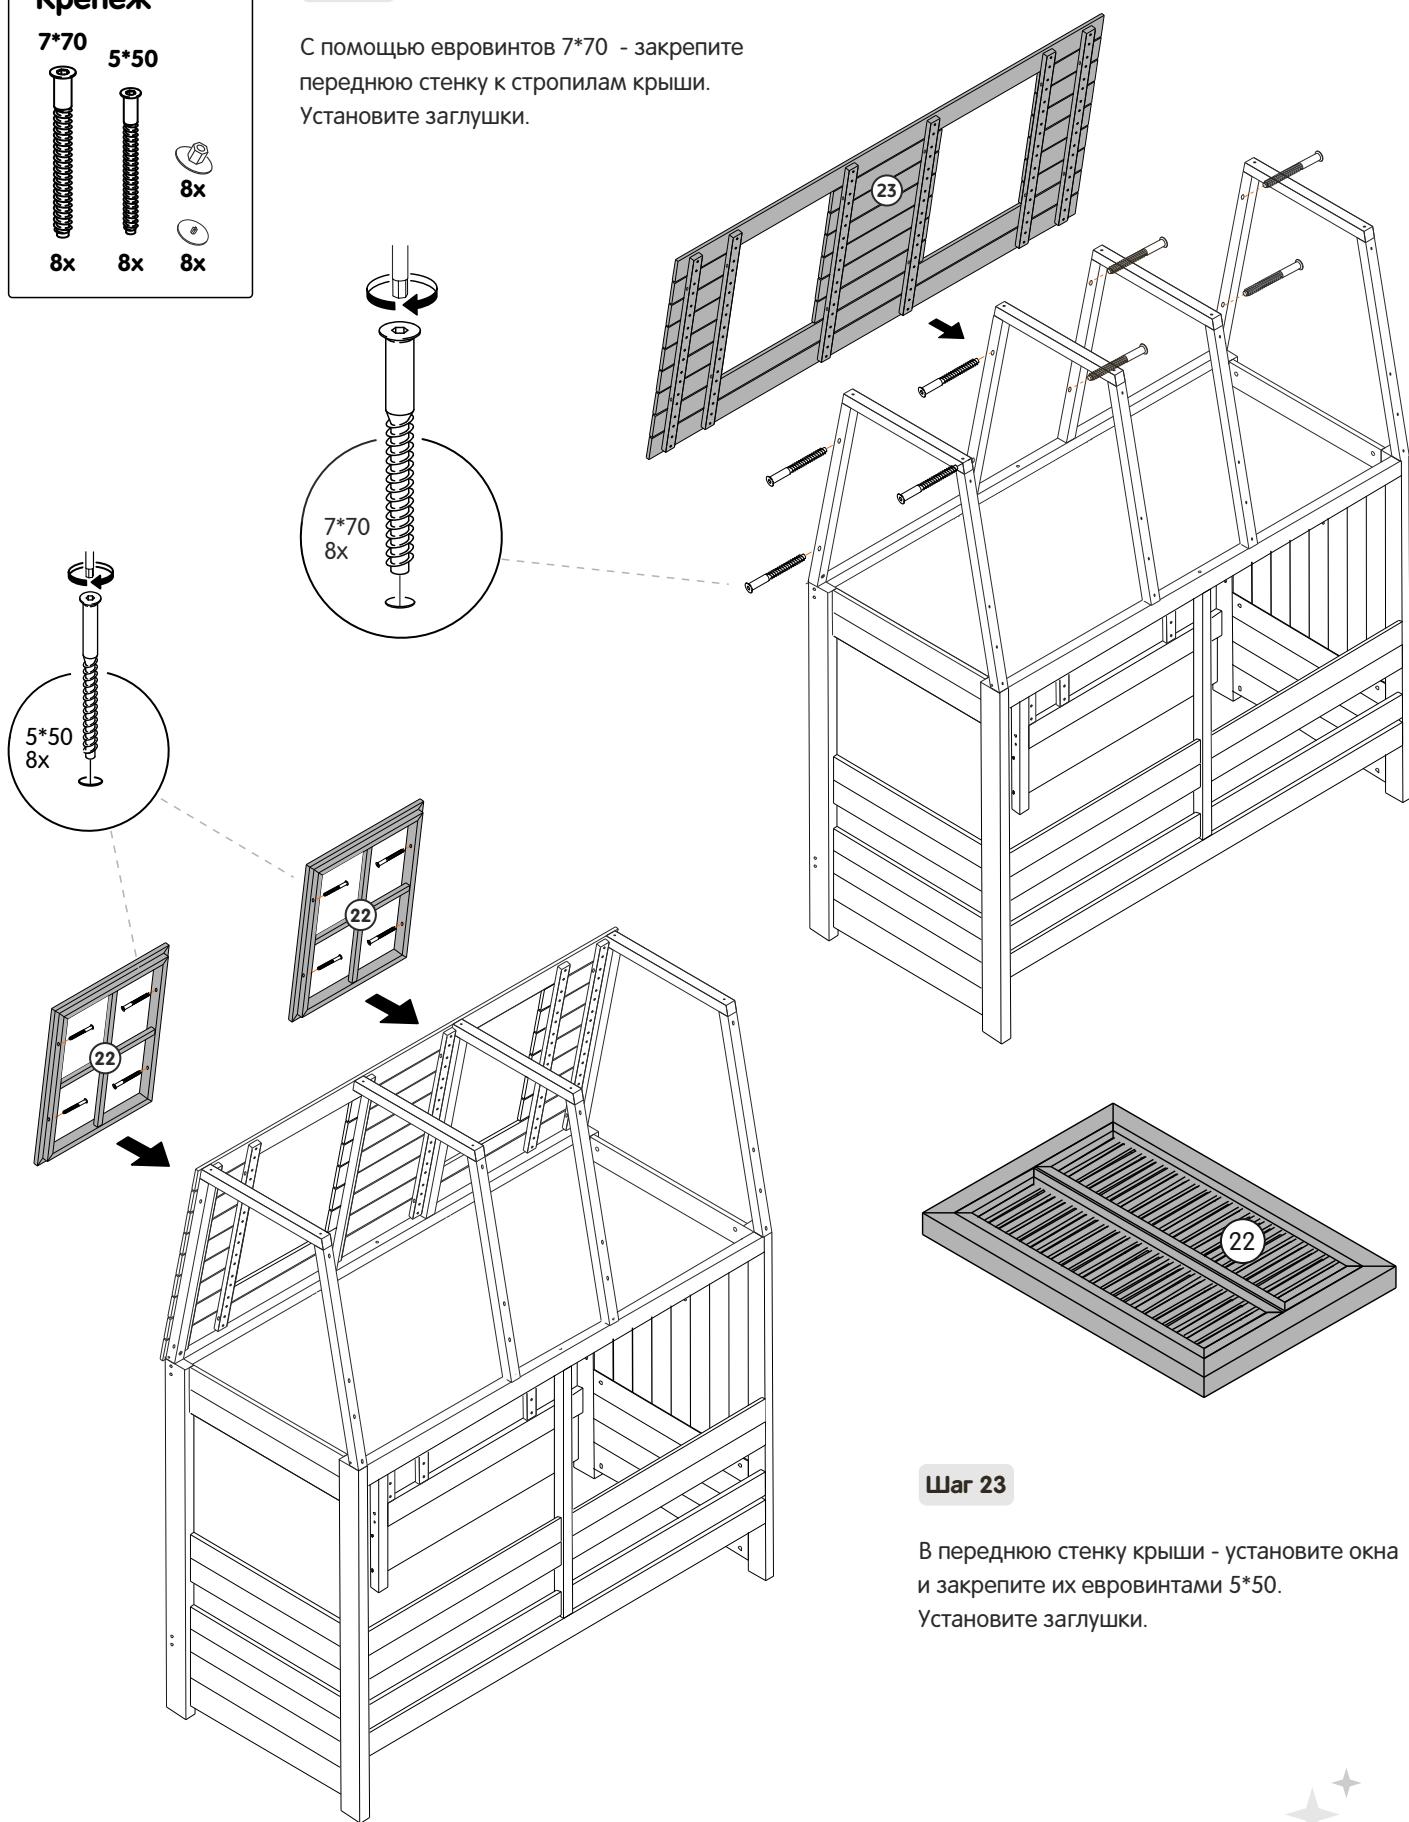

Шаг 23

В переднюю стенку крыши - установите окна и закрепите их евровинтами 5*50. Установите заглушки.




11

Установка задней обшивки и верхнего щита крыши

стр. 13

Крепеж



7*50



5x 34x




5x 34x

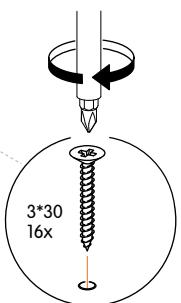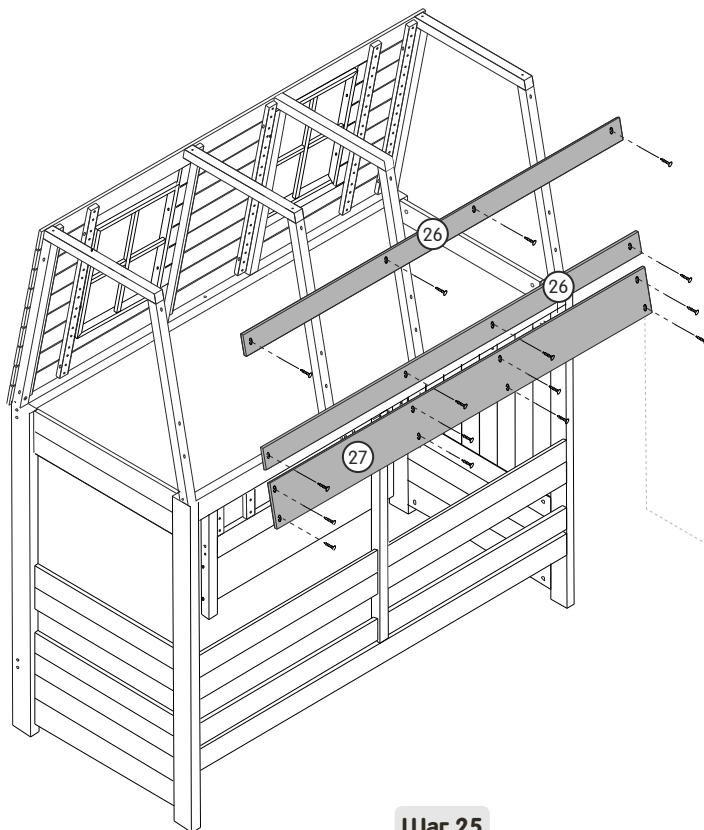





Шаг 24

Установите обшивку на заднюю стенку кроватки и закрепите ее саморезами 3*30. Закройте отверстия наклейками.

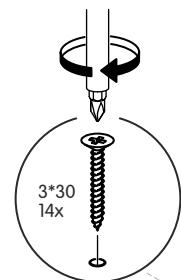

Шаг 25

Установите верхнюю стенку и другие облицовочные элементы используя крепеж согласно схеме. Затяните крепеж, установите заглушки.

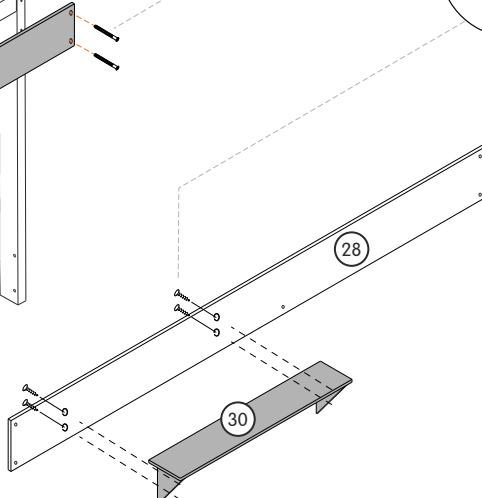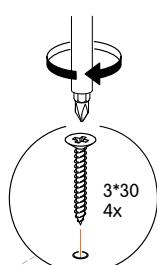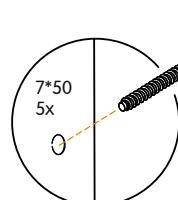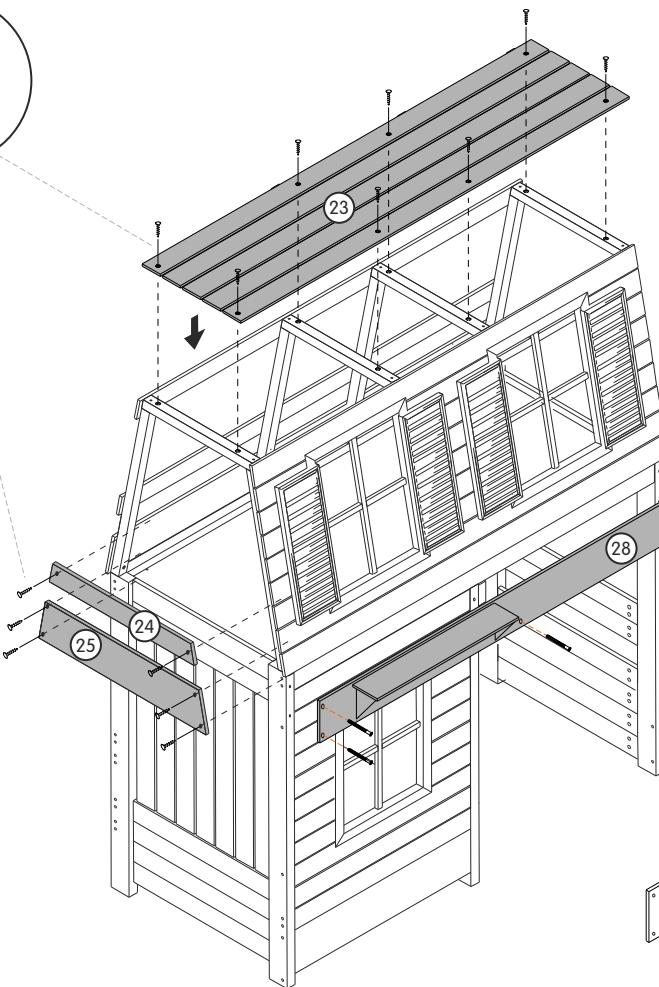

**Крепеж**

7*50



3*30



3*12





4x







8x



2x

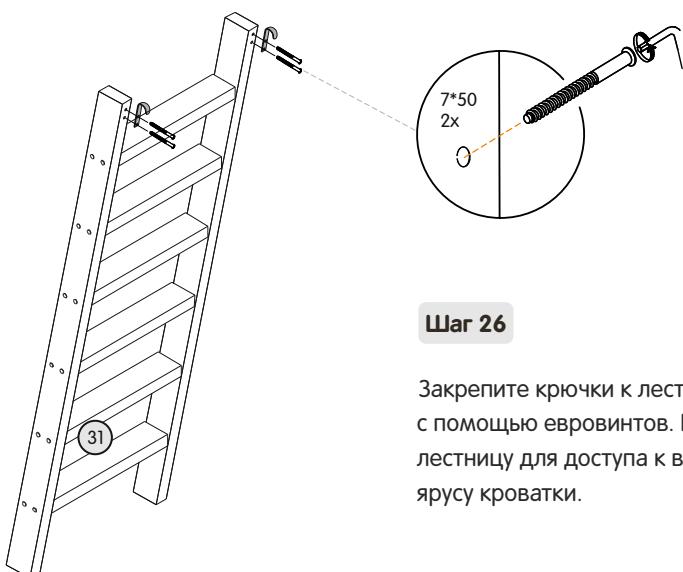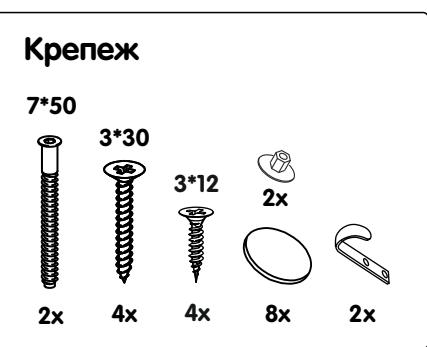**Шаг 26**

Закрепите крючки к лестнице, с помощью евровинтов. Навесьте лестницу для доступа к верхнему ярусу кроватки.

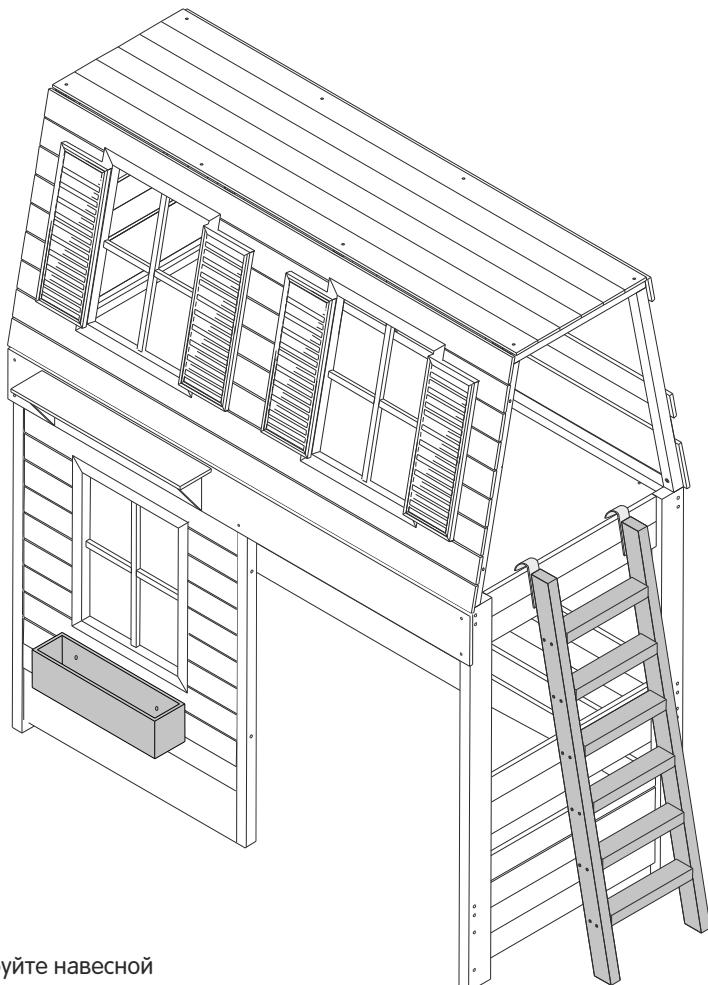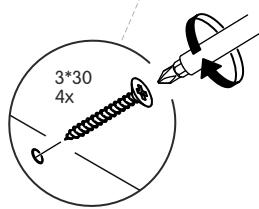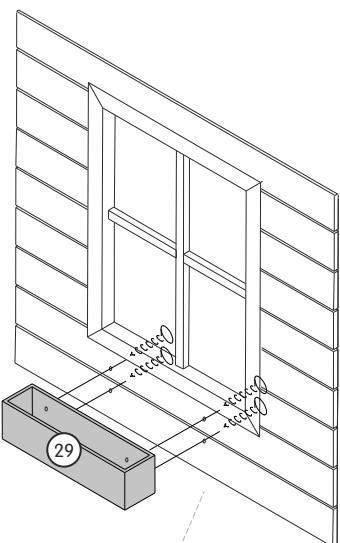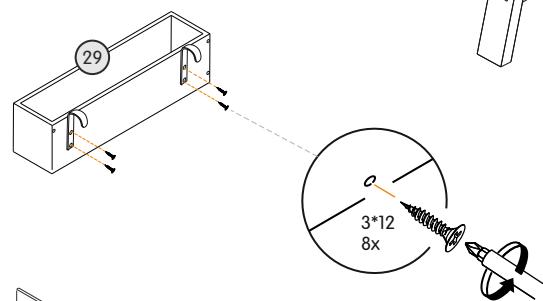**Шаг 27**

При желании - зафиксируйте навесной ящик к фасаду оконного блока с обратной стороны, как показано в схеме. Установите наклейки-заглушки.



Поздравляем! Вы это сделали!



Пусть новая кроватка подарит Вам радость и счастье!

И помните 6 простых правил:

1

Любите вашу новую кроватку

Мы очень старались, создавая ее, чтобы она радовала вас и ваших деток!

2

Засыпайте с удовольствием

Пусть в нашей кроватке будут сниться только самые яркие и сладкие сны

3

Исследуйте вдоль и поперек

Помните - это не просто кроватка - а целый МИР фантазий и открытий!

4

Только ВМЕСТЕ

Лучшее время - это время, проведённое вместе с родными, а в кроватке веселее!

5

Ложитесь в сторону мечты

Никогда не переставайте мечтать и верить чудо!

6

У детства нет пределов

Приоткройте дверь в детство вместе с ребенком, а кроватка поможет!



С любовью, ФМ "БукВуд"