

Мое Местечко

кровать-чердак, арт. 1004

BUKWOOD
кровати-домики

Габаритные размеры: 1900 x 900 x 2350 мм (ШхГхВ)

Спальное место: 1800 x 800 мм



Инструкция по сборке



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями:

- ТУ 5618-001-184538793-2016 «Мебель детская»

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
- ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Внимание!

- Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- На деталях возможно наличие белой производственной пыли. Пыль легко убирается при помощи влажной и мягкой ткани из микрофибры.
- При самостоятельной сборке весь крепеж должен вкручиваться строго с определённым усилием.
- Необходимо помнить, что все крепежные элементы (эксцентрики, евровинты) должны быть вкручены на одном уровне с деревянными элементами. Все элементы конструкции должны быть надежно закреплены. Каждая деталь несет определенную нагрузку и любые изменения недопустимы!
- Мы постарались сделать все возможное, чтобы конструкция кровати была безопасна. Если ваши детки еще маленькие, пожалуйста, присматривайте за ними, когда они находятся на верхнем ярусе кровати и обязательно убирайте лесенку вверх во время вашего отсутствия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

- ТУ 5618-001-184538793-2016 «Мебель детская»
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»,
- ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания.
- Общие технические условия, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.»
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.
- Срок службы - 10 лет.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера. Массив дерева и МДФ являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Замена деталей и узлов в этом случае осуществляется за дополнительную плату.

Претензии принимаются при предъявлении гарантийного талона (копии).

Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____ подпись покупателя



СБОРКА КРОВАТКИ-ДОМИКА



- Решать сложную, но увлекательную задачу по сборке кровати проще, если имеются навыки в подобной деятельности, но если Вы никогда этим не занимались, рекомендуем пригласить специалиста по сборке мебели.
- Процесс самостоятельной сборки рекомендуем производить вдвоем. Прежде чем начать сборку, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией и посмотрите последовательность. В такой последовательности Вам будет проще понять как правильно разложить детали перед сборкой и ускорить процесс.
- Для того чтобы сборка прошла без заминки, Вам потребуются: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), с шуруповёртом вам будет намного проще и быстрее, но если его нет - не страшно.
- Позаботьтесь, чтобы поверхность, на которой Вы собираете, была твердой и ровной. Советуем проводить сборку на картоне от упаковки.
- В кровати "Мое Местечко Чердак" (арт. 1004 облицовочные декоративные элементы выполнены из окрашенного МДФ полностью или частично.
- Все отверстия в деталях уже подготовлены для итоговой сборки изделия.
- Для законченного и аккуратного вида, мы приложили к крепежу мебельные заглушки и наклейки, которые закроют все шляпки евровинтов и эксцентриков, а так же дополнительные отверстия после сборки Вашей кровати мечты!
- Мы постарались сделать инструкцию по сборке понятной и доступной, но если в процессе у вас возникнут вопросы, то мы будем рады помочь на любом этапе - просто позвоните **8 (800) 350-65-40** или напишите нам info@bukwood.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для того, чтобы изделие всегда радовало Вас своим внешним видом, за ним следует бережно ухаживать. Протирать только мягкими тканями.
2. Не стоит использовать моющие жидкости и абразивные порошки, так как они могут повредить покрытие. При покупке средств для ухода за мебелью выбирайте натуральный состав. Конструкцию следует беречь от попадания ацетона, растворителей и других химических и чистящих веществ.
3. Сухую чистку мебели можно проводить с помощью пылесоса только с насадкой "мягкая щетка".
4. Старайтесь защищать изделия от механических повреждений и ударов.
5. Не располагайте изделия рядом с любыми нагревательными элементами, так как это может привести к деформации и появлению трещин.
6. В помещении, где находится изделие рекомендуется поддерживать оптимальную влажность 45-60% при температуре 18-25 градусов (кстати, это полезно и для человека).
7. Не стоит подвергать конструкцию несвойственной нагрузке. Нагрузка должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму по ТУ 5618-001-184538793-2016 "МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ". МДФ - 100 кг на каждый ярус.
8. Не стоит ставить мокрые, холодные и горячие предметы на поверхность, это может привести к образованию пятен и деформации.
9. Рекомендуем периодически (не реже 1 раза в пол года) подкручивать крепеж. Следует вовремя заменять износившуюся фурнитуру, во избежание серьезных поломок частей конструкции.
10. Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в распакованном виде. Сборка изделий производится согласно порядку в инструкции.

Вперед - навстречу Мечте!

www.bukwood.ru, тел.: 8 (800) 350-65-40, e-mail: info@bukwood.ru




СОДЕРЖАНИЕ

Всего 15 шагов до волшебства!


★	Комплектовочная ведомость деталей и фурнитуры	1
★	Сборка левого торца кровати	2-3
★	Сборка правого торца кровати	4
★	Сборка основания спального места	5
★	Установка основания спального места	5
★	Установка дна спального места	6
★	Сборка и установка задней стенки нижнего яруса	7
★	Сборка и установка передней стенки нижнего яруса	8
★	Сборка и установка задней стенки верхнего яруса	9
★	Сборка и установка оконного блока	10
★	Установка передней стенки верхнего яруса	11
★	Установка крыши	12
★	Установка декоративных элементов	13
★	Установка декоративного ящика и лестницы	13

У вас всё получится!

Навесная лестница на верхний ярус «Моего Местечка» устанавливается как с правого торца кровати, так и с её фронтальной стороны

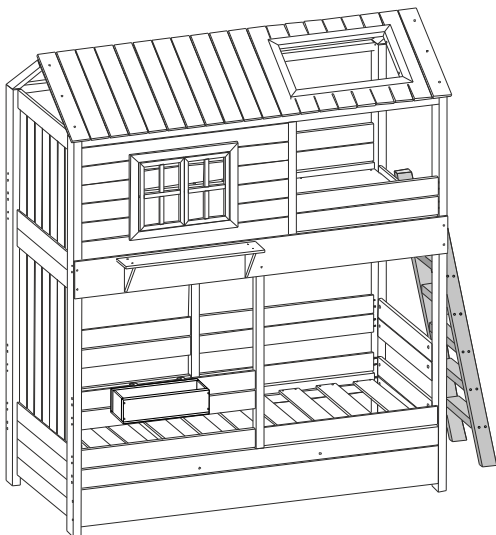

Положение лестницы: справа

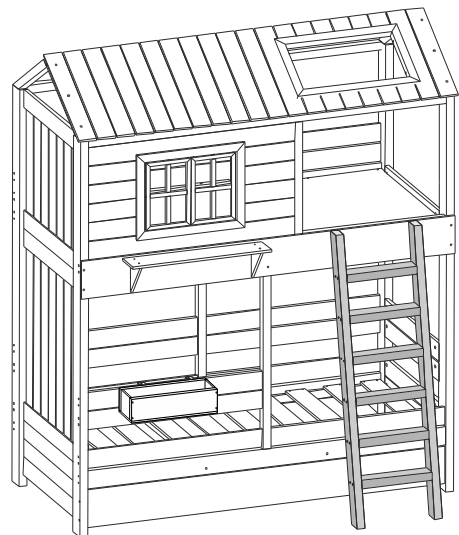


Положение лестницы: спереди

Вперед к мечте!


В процессе сборки Вы будете встречать названия деталей и крепежа, все они имеют номера и артикулы. Чтобы понимать, о чем идет речь, будет удобно пользоваться таблицами: комплектовочная ведомость деталей / крепежа

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ


1 Стойка правая, задняя - 1x
1967*90*40

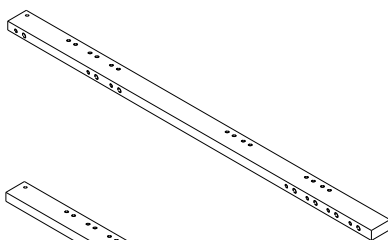


2 Стойка правая, передняя - 1x
1967*90*40

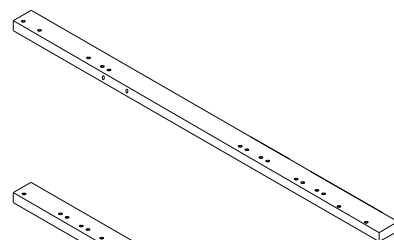

3 Стойка левая, передняя - 1x
1876*90*40

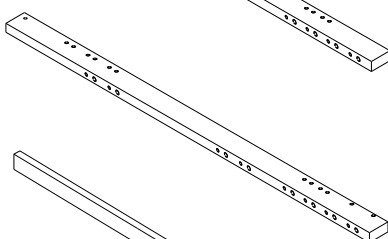

4 Стойка левая, задняя - 1x
1876*90*40

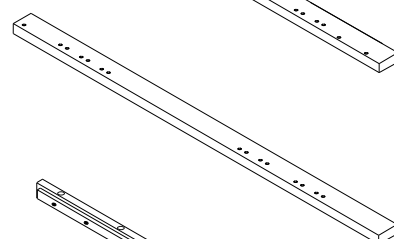


5 Ригель нижний, передний / задний - 2x
1802*90*40




6 Ригель верхний, передний / задний - 2x
1802*90*40




7 Стойка центральная, нижняя передняя - 1x
954*40*40

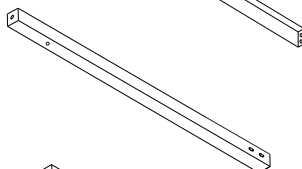


8 Стойка центральная, нижняя задняя - 1x
954*40*40

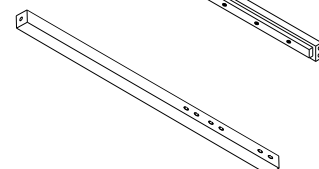


9 Стойка верхняя, центральная передняя - 1x
559*40*40




10 Стойка верхняя, центральная задняя - 1x
559*40*40

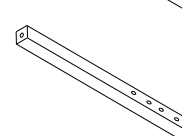


11 Стропило переднее - 2x
541*40*40




12 Стропило заднее - 2x
498*40*40




13 Стенка боковая - 15x
704*90*18




14 Стенка нижняя, передняя / задняя - 10x
881*90*18




15 Стенка верхняя, передняя / задняя - x2
1041*90*18

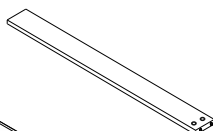


16 Стенка верхняя, передняя / задняя - 4x
721*90*18



17 Конек крыши - 1x
1802*40*40

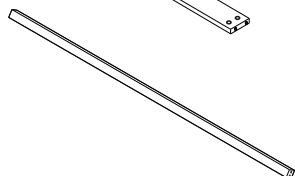


18 Ригель крыши - 2 шт
1802*40*40

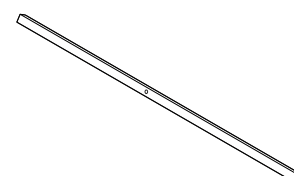


ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ




19 Планка дна - 4x
800*40*18




20 Стенка боковая,
нижняя в сборе - 1x
800*702*40

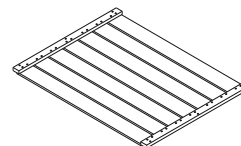


21 Стенка боковая,
верхняя в сборе - 1x
400*702*40




22 Стенка передняя,
с оконным проемом
в сборе - 1x
1040*928*40

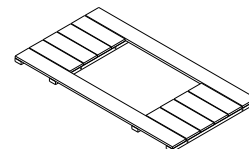


23 Окно
в сборе - 1x
538*41*24




24 Обшивка
передняя - 1x
1912*186*12

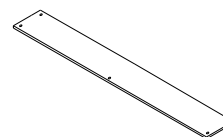


25 Обшивка
крыши - 2x
1086*90*12




26 Верхний щит крыши
1912*540*40

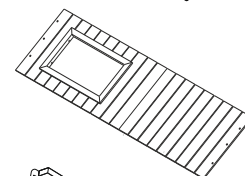


27 Полка
декоративная - 1x
700*160*120



28 Лестница навесная - 1x
364*1414*70

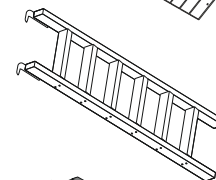

29 Дно цельное - 2x
1800*795*10

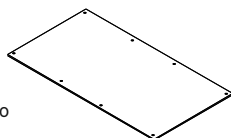

30 Реечное основание
(ламели) - 12x
795*53*8



* Комплектуется отдельно

Латодержатели - 24x

* В основной комплектации кровати на верхнем и нижнем ярусе устанавливается реечное основание (ламели), которое можно заменить на цельное дно

31 Ящик
декоративный - 1x
478*143*156



ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

Евровинт 7*70
82x



Евровинт 7*50
12x



Евровинт 5*50
5x



Дюбель
эксцентрика
70x



Стяжка
эксцентриковая
70x



Шкант 8*30
38x



Саморез 3*12
8x



Саморез 3*30
36x



Заглушка евровинта
7*70, 7*50
83x



Заглушка
эксцентрика
70x




Заглушка для
отверстий D10
8x



Заглушка для
евровинта 5*50
6x



Накладка-протектор
4x



Ключ шестигранный,
3 мм, 1x



Ключ шестигранный
4 мм, 1x



Заглушка-наклейка
60x




Крючок
4x




1 Сборка левого торца кровати

Крепеж

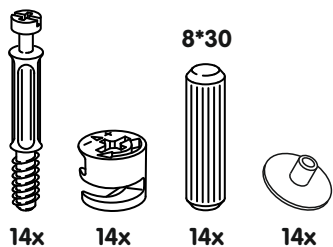


Шаг 1

Разложите детали и установите крепеж как указано на рисунке.

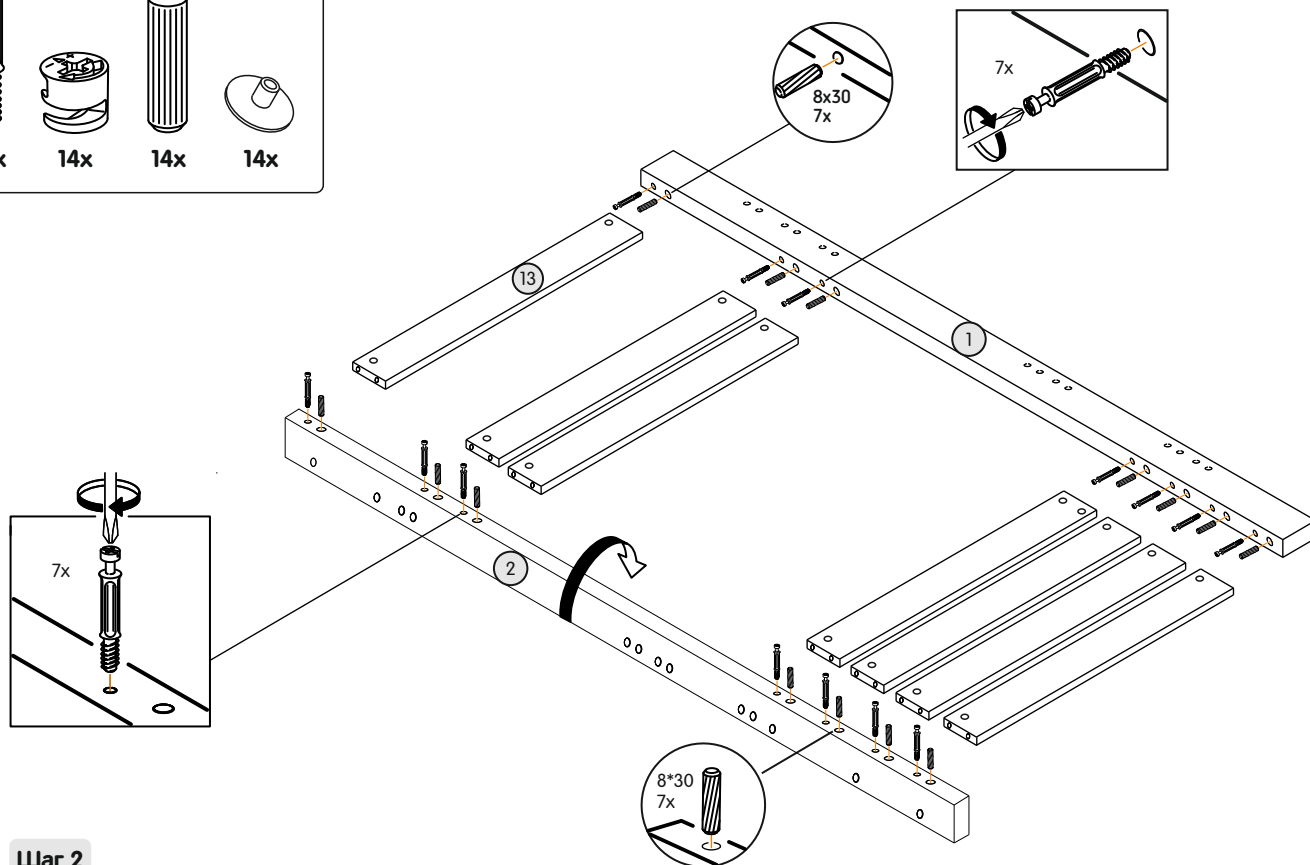

Шаг 2

Соедините сначала одну стойку с деталями и затяните крепеж, а затем вторую.

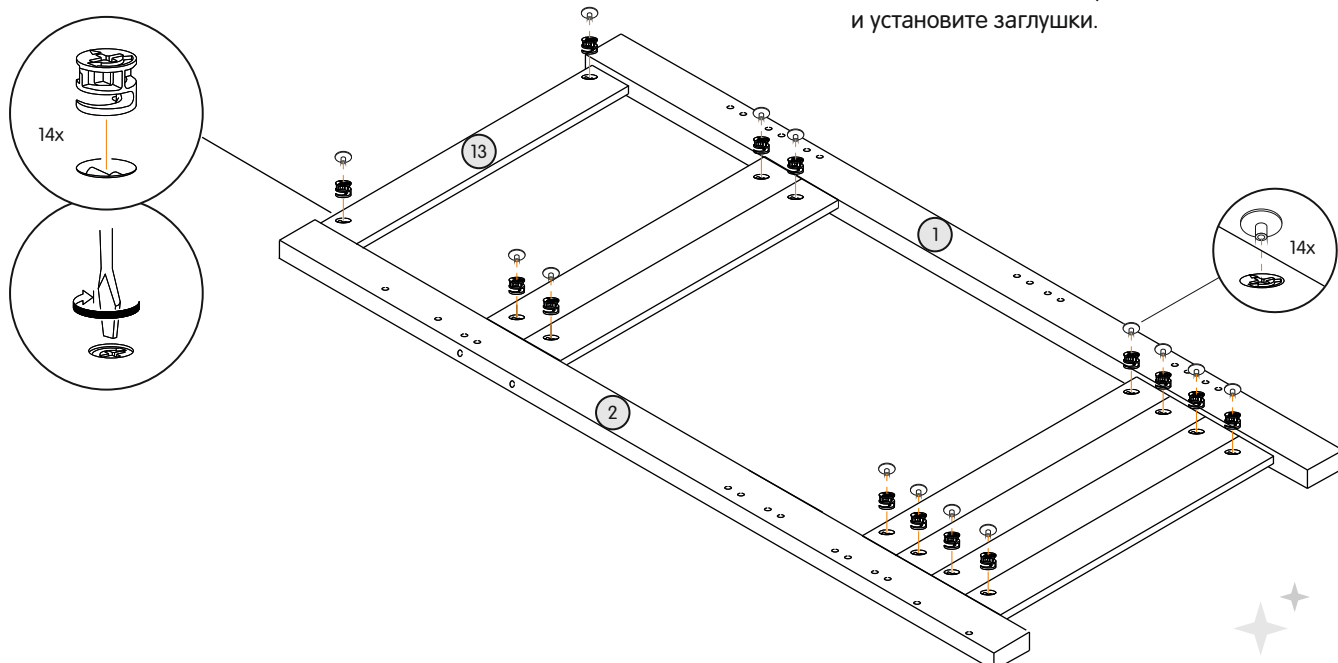

Шаг 3

Затяните оставшийся крепеж и установите заглушки.

2 Установка боковых стенок на левый торец кровати

Крепеж


3*30



12x




12x

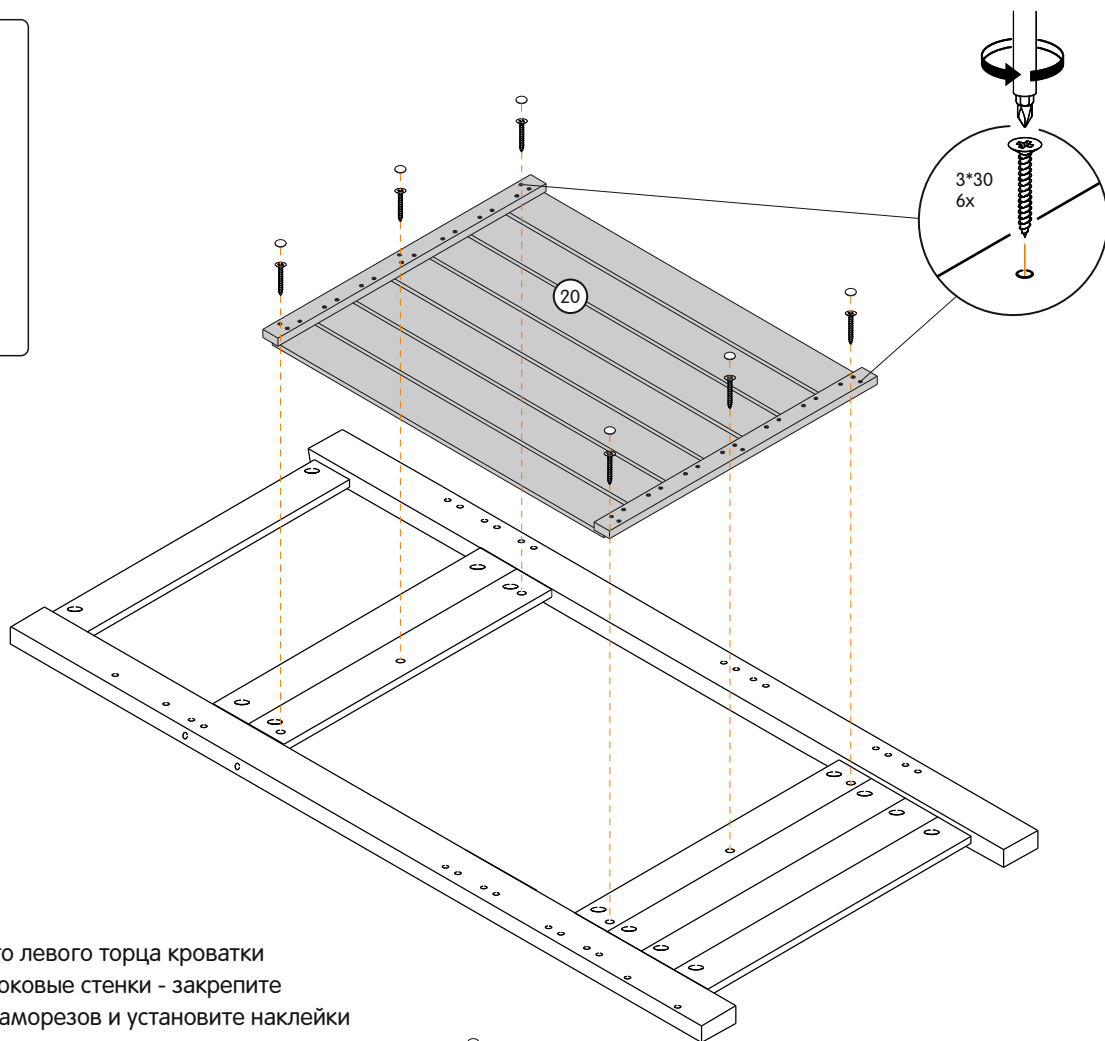


Шаг 4

С внутреннего левого торца кровати установите боковые стенки - закрепите с помощью саморезов и установите наклейки заглушки

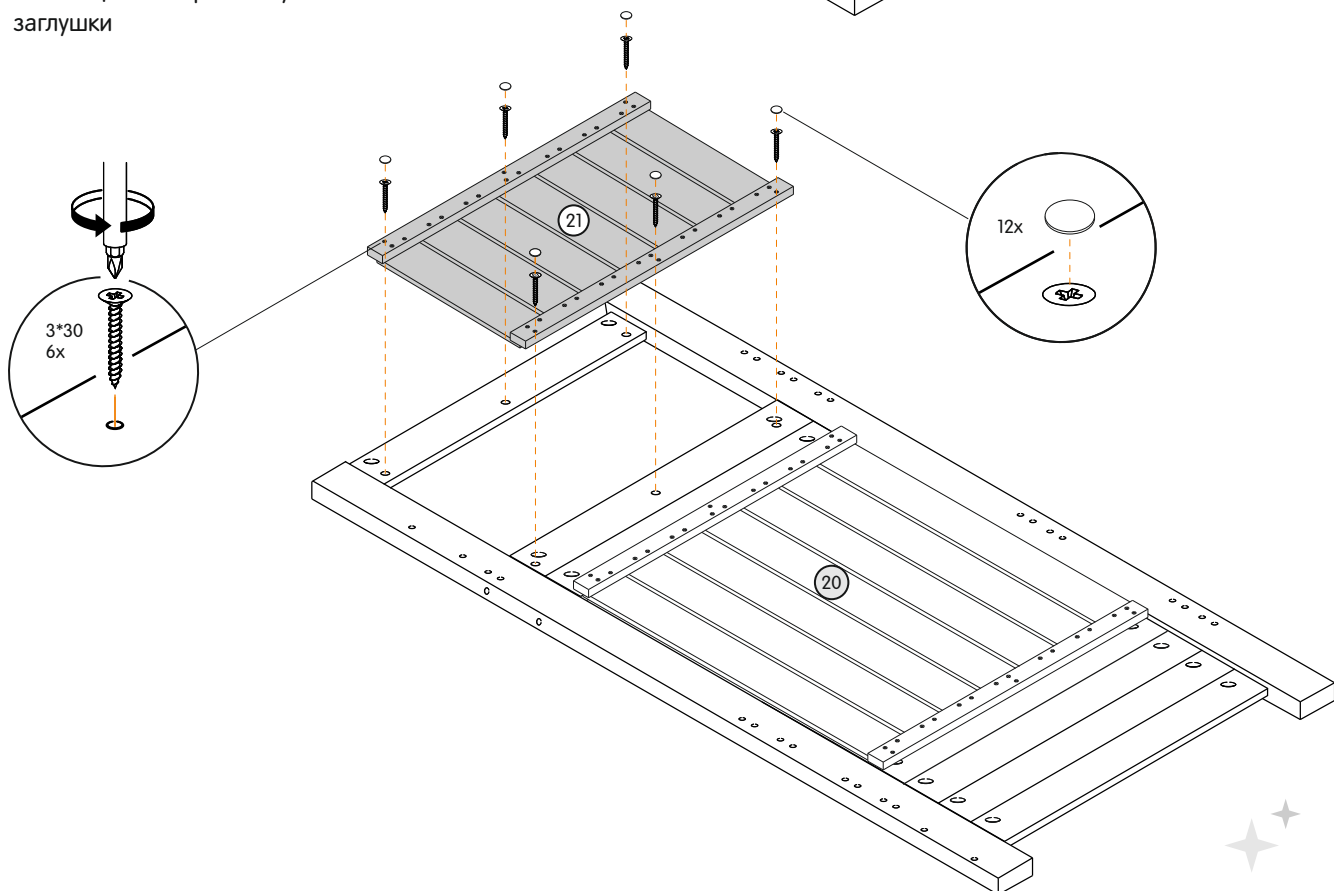


3 Сборка правого торца кровати

Крепеж

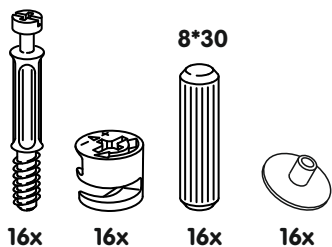

Шаг 5

Разложите детали и установите крепеж как указано на рисунке.

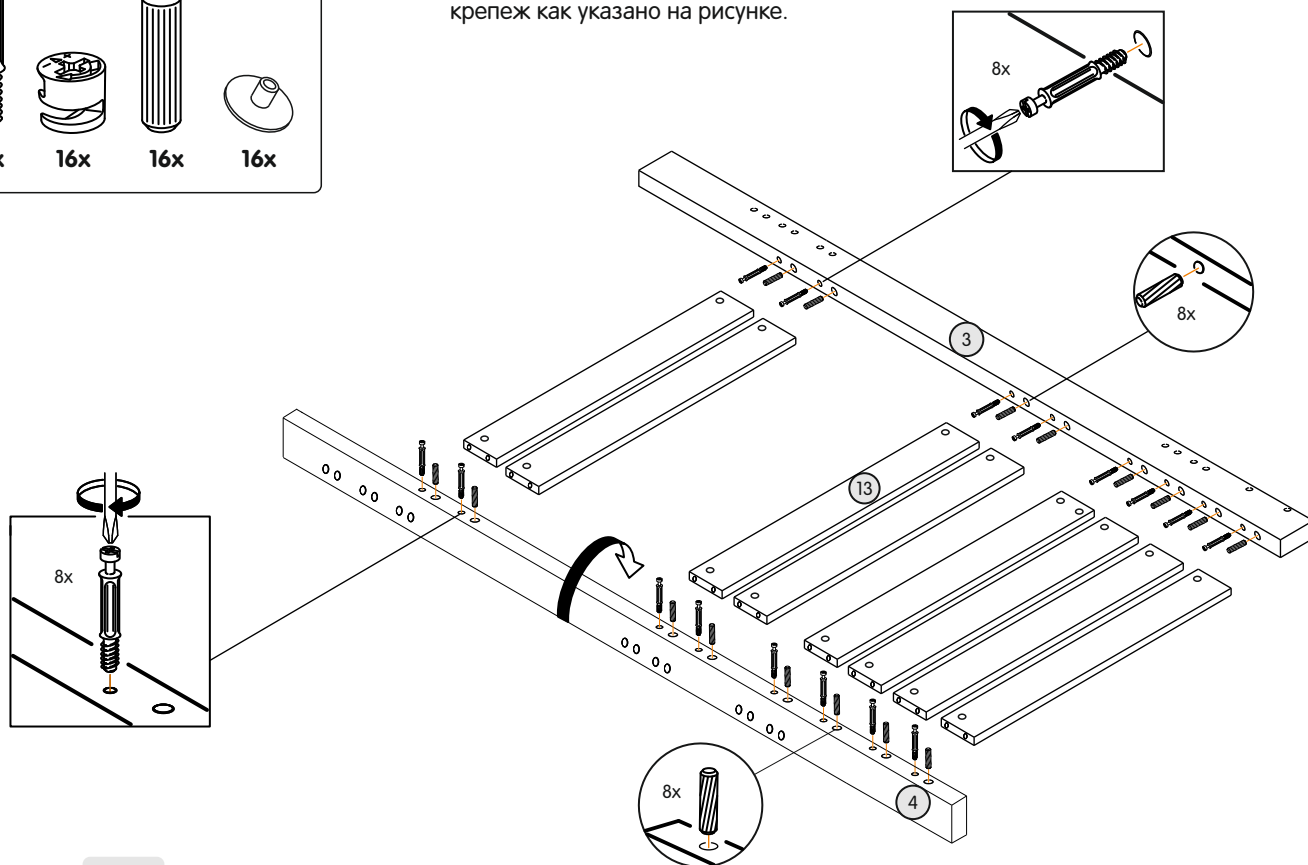


Шаг 6



Соедините сначала одну стойку с деталями и затяните крепеж, а затем вторую.

Шаг 7

Затяните оставшийся крепеж и установите заглушки.

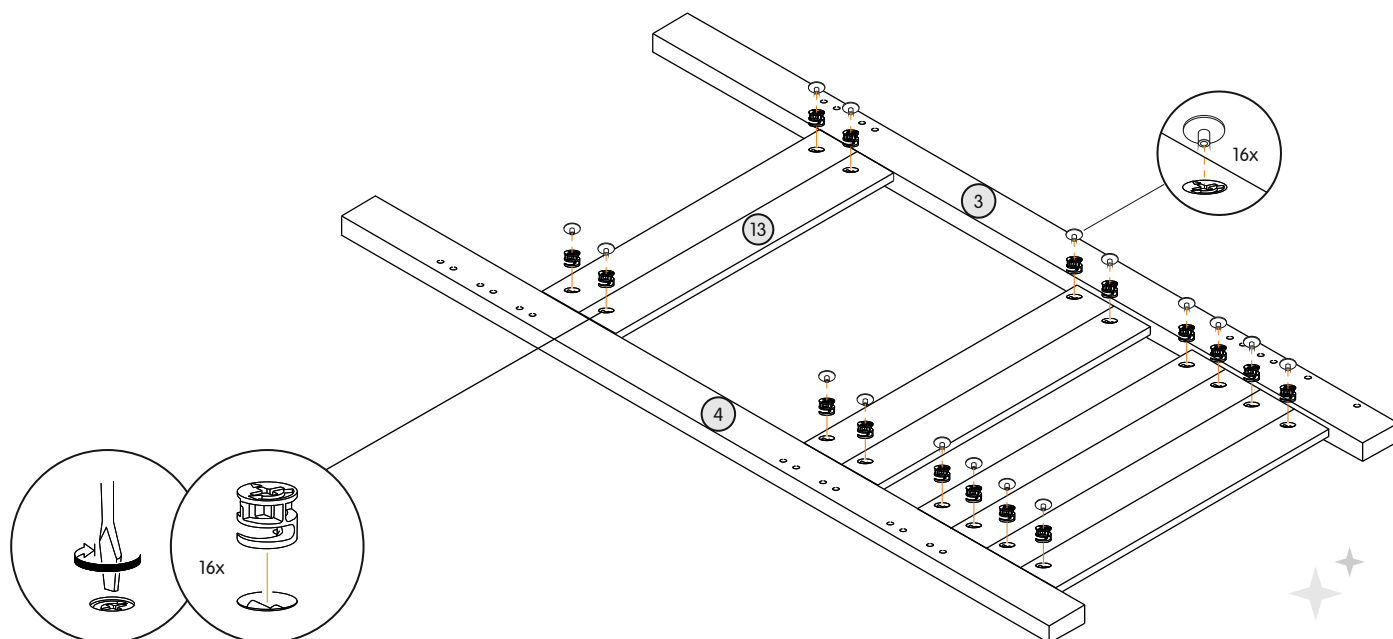

4 Сборка и установка основания спального места

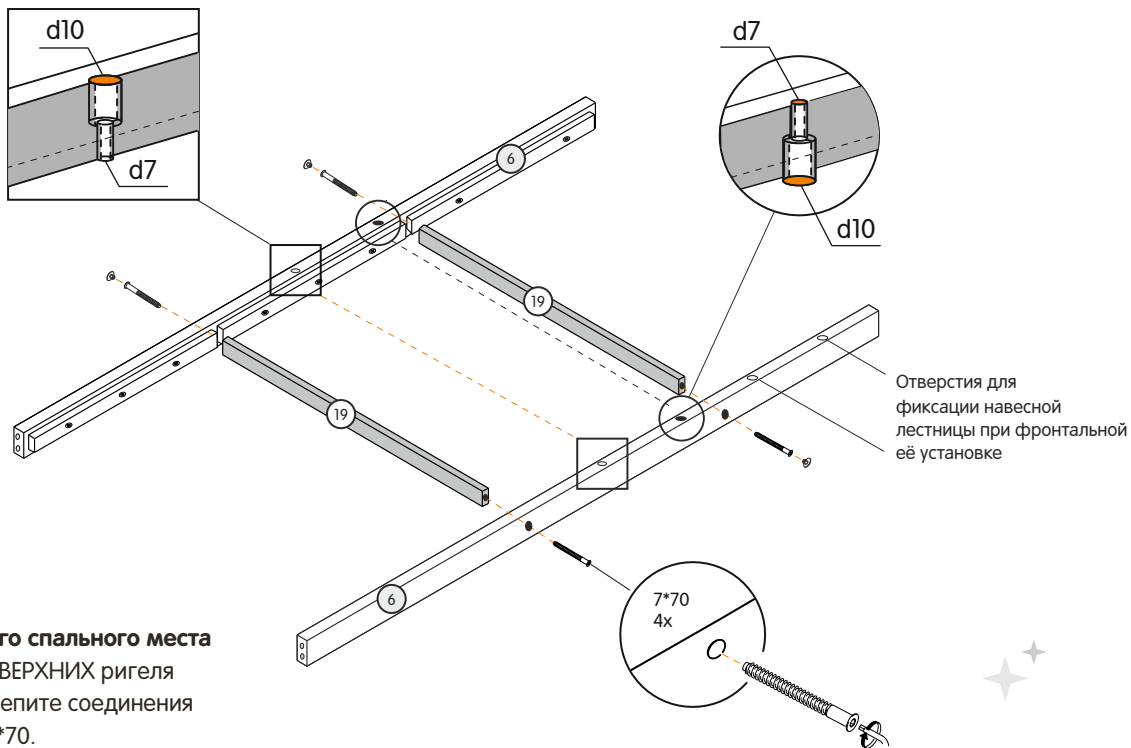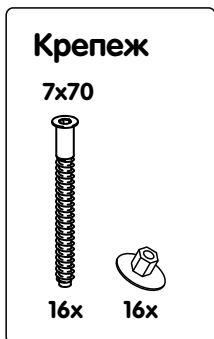


Шаг 8

Сборка основания верхнего спального места

Возьмите два одинаковых ВЕРХНИХ ригеля и установите планки - закрепите соединения при помощи евровинтов 7*70.

Важно! Центральные большие отверстия должны располагаться сверху, а малые снизу.

Важно! Не стягивайте в плотную правую торцевую стенку и ригеля. Оставьте между ними 1-2 см свободного пространства.

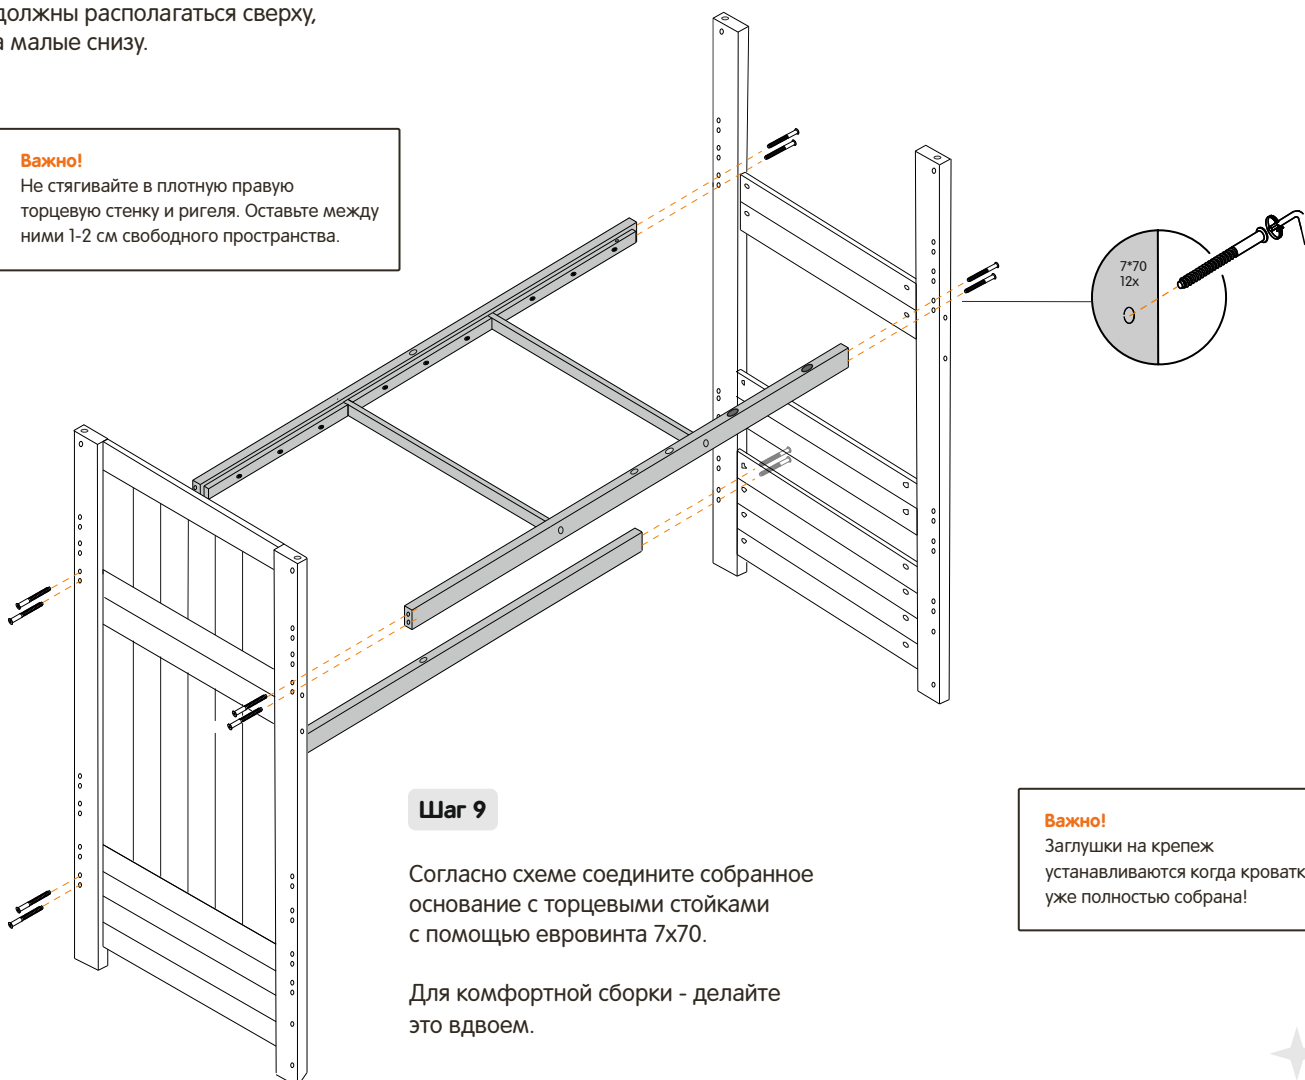

Шаг 9

Согласно схеме соедините собранное основание с торцевыми стойками с помощью евровинта 7x70.

Для комфортной сборки - делайте это вдвоем.

Важно!

Заглушки на крепеж устанавливаются когда кровать уже полностью собрана!

5 Установка дна спального места

Крепеж

3*30




8x

8*30



4x

Ламели

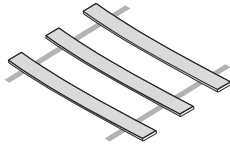



12x

Латодержатель



24x

Важно! Выберите схему с установкой дна соответствующий вашей комплектации кровати.

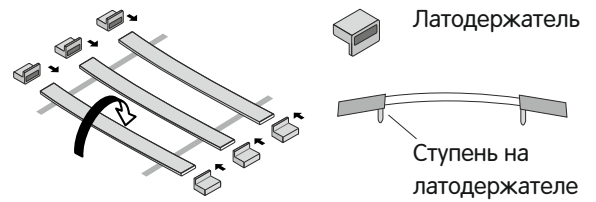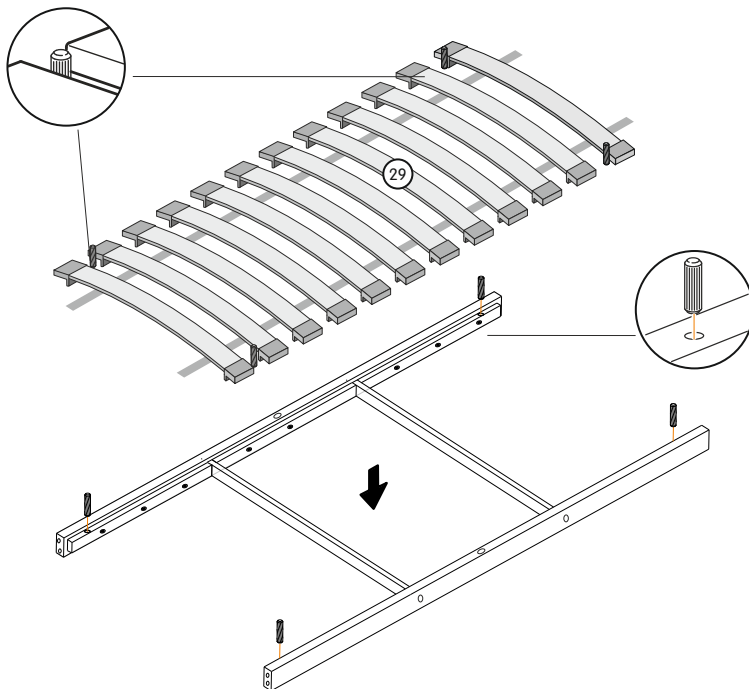

Шаг 10

Установка реечного дна



- Установите латодержатели на ламели с каждой стороны. Ступени на латодержателях должны быть направлены вниз по дуге ламели.
- Установите шкант в отверстия на планки дна.
- Равномерно распределите основание

Важно! Последние ламели зафиксируйте шкантом, согласно схеме.

Шаг 11


Установка цельного дна

Цельное дно устанавливается на верхнее и нижнее спальное место покрашенной стороной к низу. Зафиксируйте его саморезами.

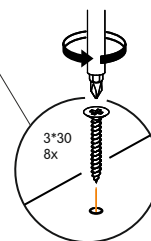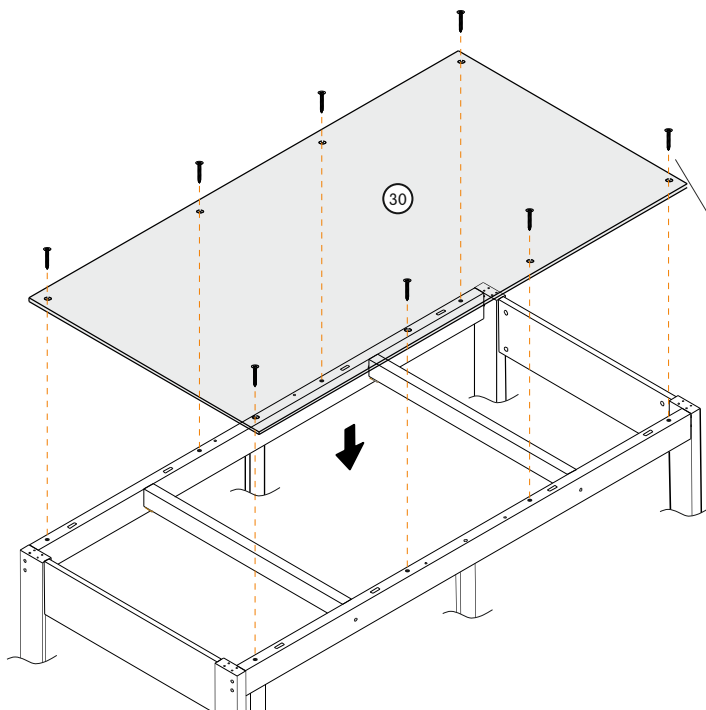

6 Сборка и установка задней стенки нижнего яруса





Крепеж

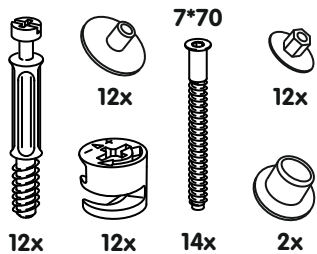

Шаг 12

В центральную заднюю стойку винтите дюбель эксцентриковой стяжки. Установите задние стенки и соедините детали стяжкой. Закройте отверстия заглушками.

Вид кровати
сзади

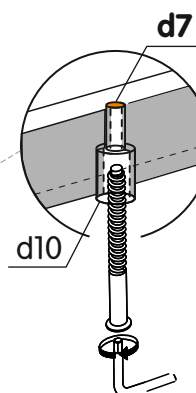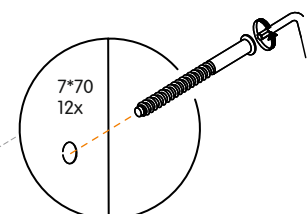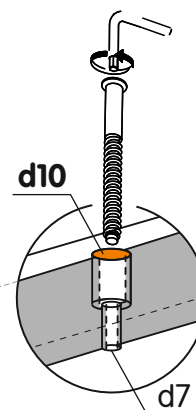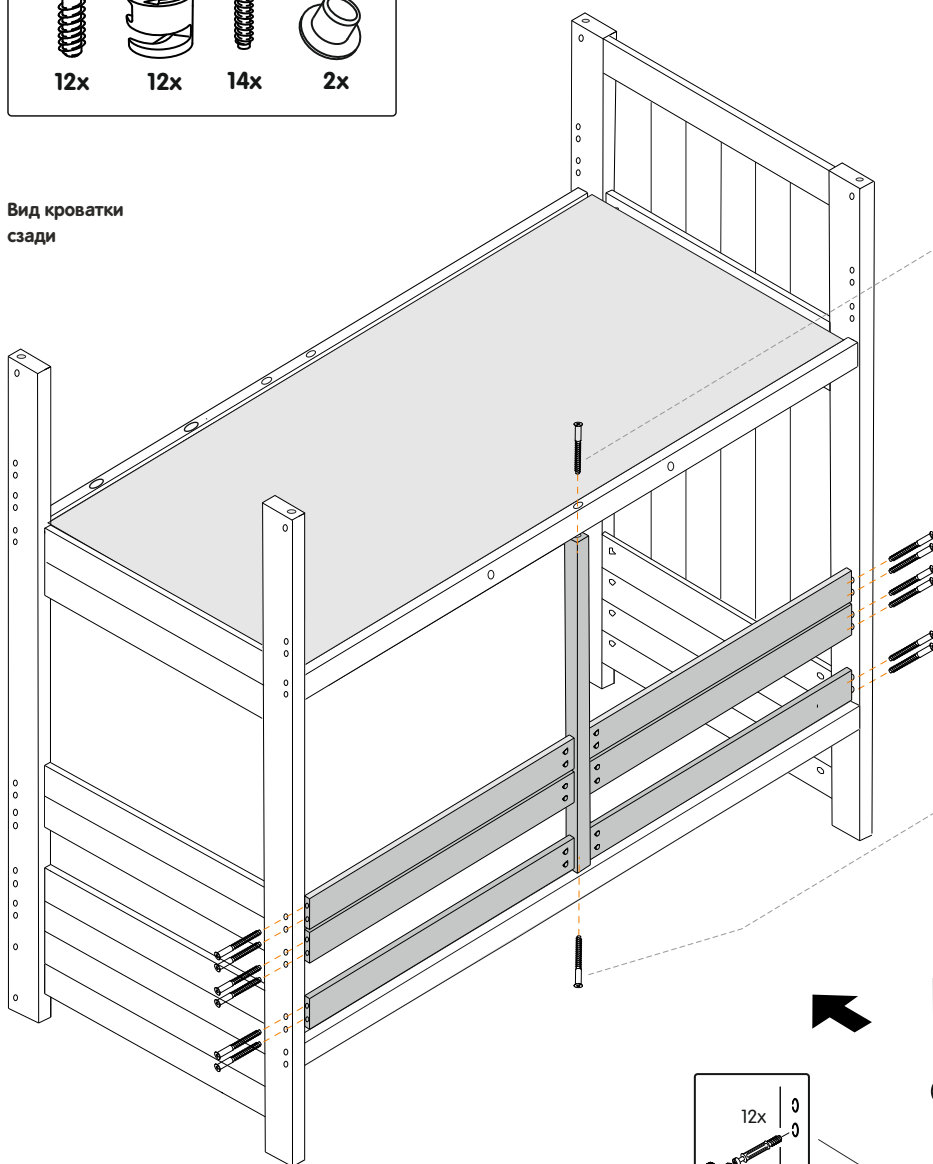


Шаг 13

Собранную заднюю стенку, установите между нижним и верхним ригелем, соедините детали с помощью евровинтов 7x70.

Важно!

Не стягивайте в плотную правую торцевую стенку и бортики. Оставьте между ними 2-3 мм свободного пространства для установки передних и задних стенок.


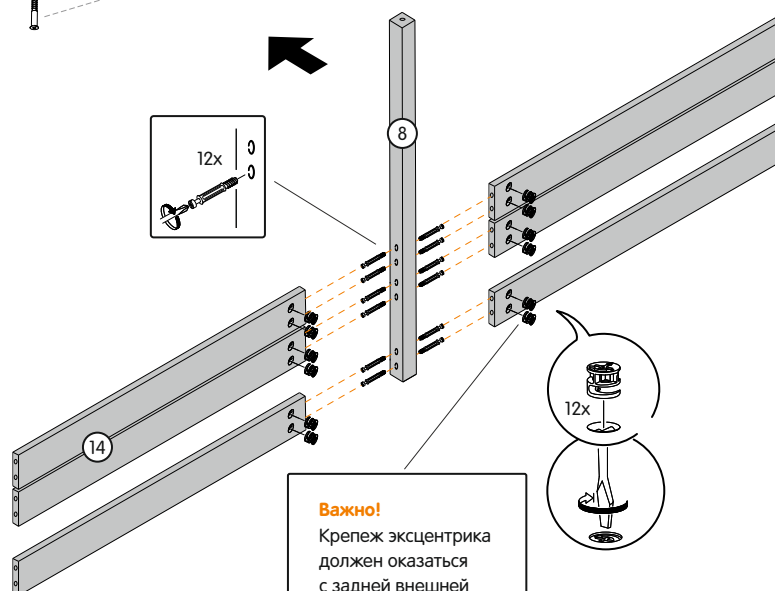


Важно!

Крепеж эксцентрика должен оказаться с задней внешней стороны





7 Сборка и установка передней стенки нижнего яруса

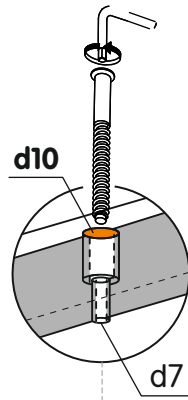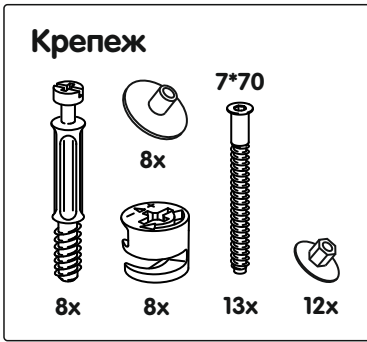

Вид кровати
спереди

Шаг 14

В центральную переднюю стойку установите передние стенки и соедините их крепежом согласно схеме


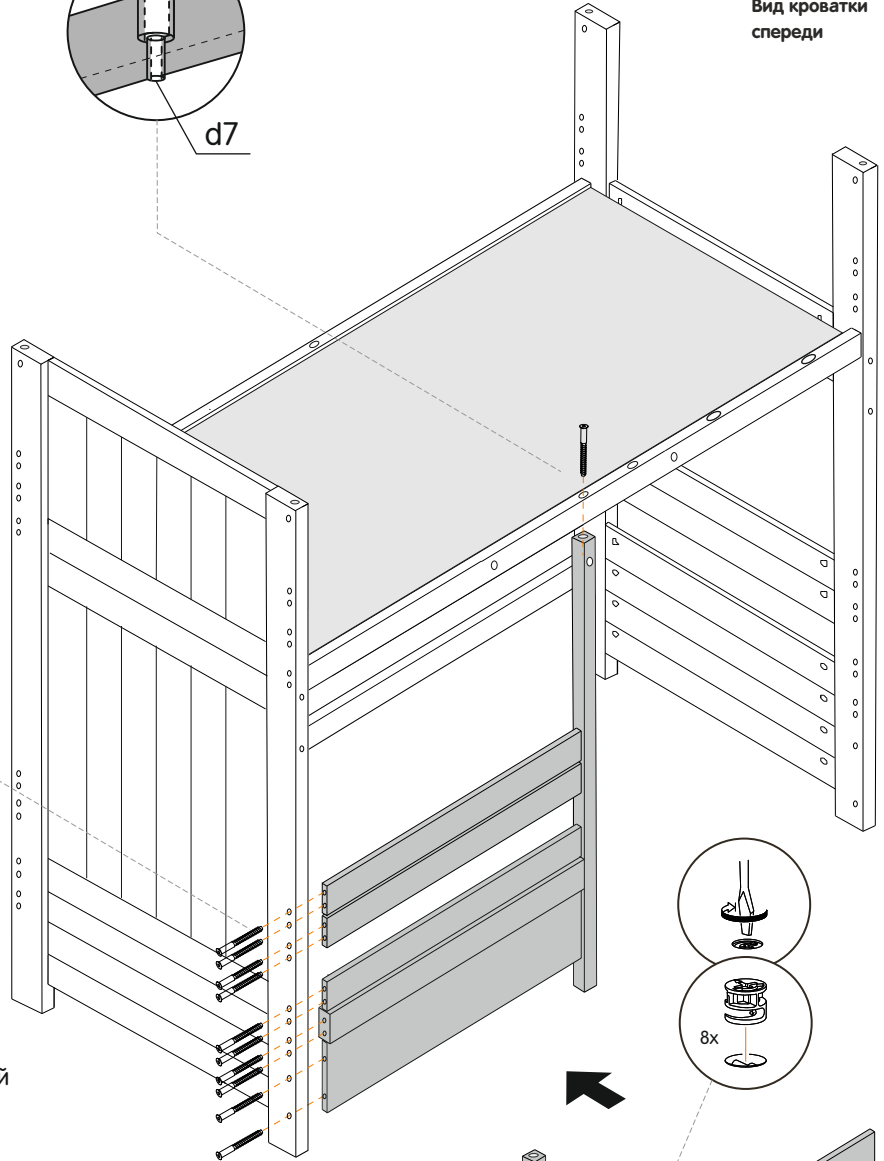
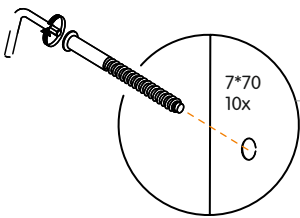


Шаг 15

Собранную переднюю стенку с центральной стойкой зафиксируйте евроинтом 7x70 через верхний передний ригель


Важно!
Крепеж эксцентрика должен оказаться с передней внутренней стороны

Важно!
Не стягивайте в плотную правую торцевую стенку и бортики. Оставьте между ними 2-3 мм свободного пространства для установки передних и задних стенок.

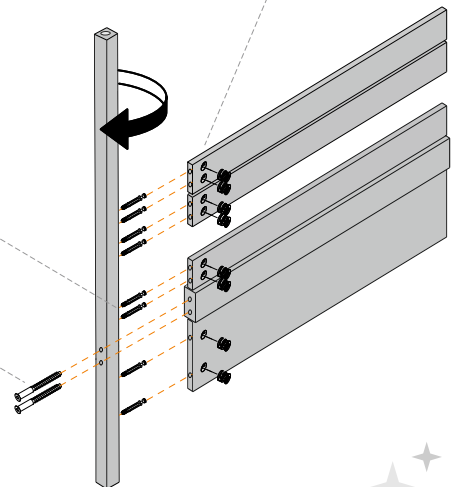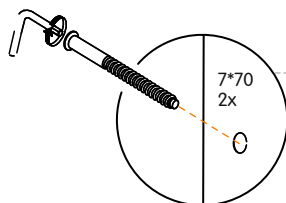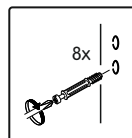

8 Сборка и установка задней стенки верхнего яруса

Крепеж

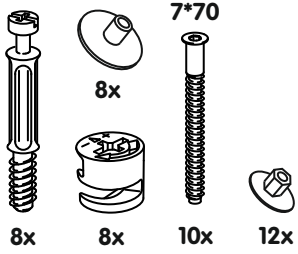


Шаг 16

В верхнюю заднюю стойку ввинтите дюбель эксцентриковой стяжки.
Установите задние стенки и соедините детали стяжкой, как показано в схеме.
Закройте отверстия заглушками.

Важно!

Крепеж эксцентрика должен оказаться с задней внешней стороны

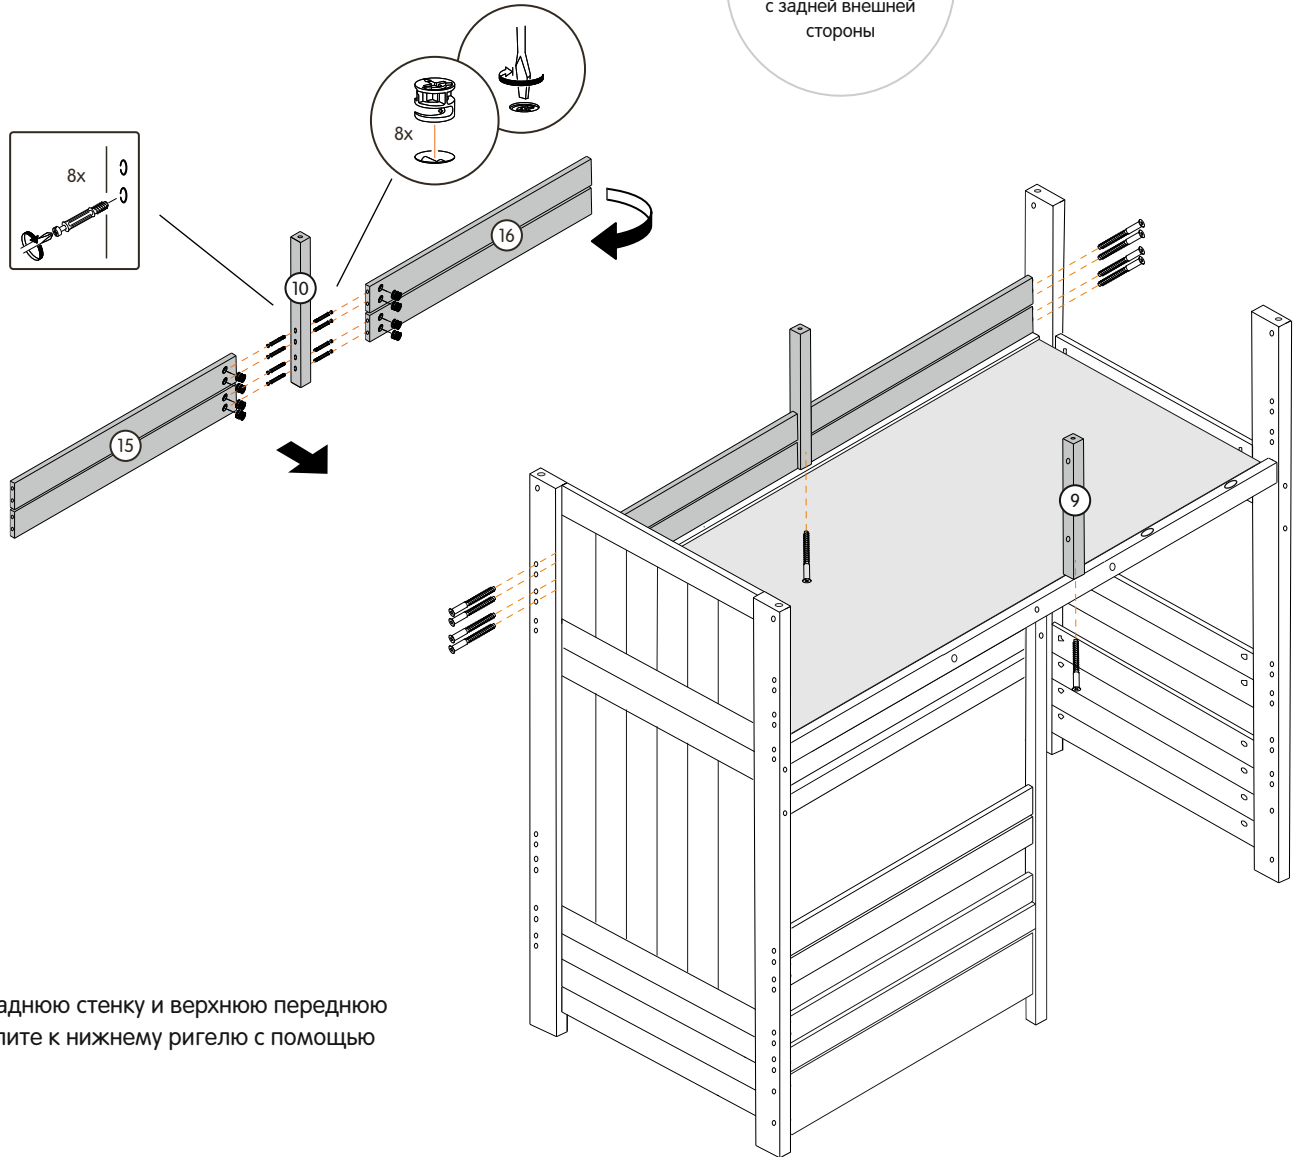

Шаг 17

Собранную заднюю стенку и верхнюю переднюю стойку закрепите к нижнему ригелю с помощью евровинта.

Важно!

Не стягивайте в плотную правую торцевую стенку и бортики. Оставьте между ними 2-3 мм свободного пространства для установки передних и задних стенок.

9 Сборка и установка оконного блока

Крепеж

5*50 7*70



4x



4x







4x



4x


Шаг 18

Установите окно в переднюю стенку крыши и аккуратно закрепите его на еврвинты 5*50. Установите заглушки.

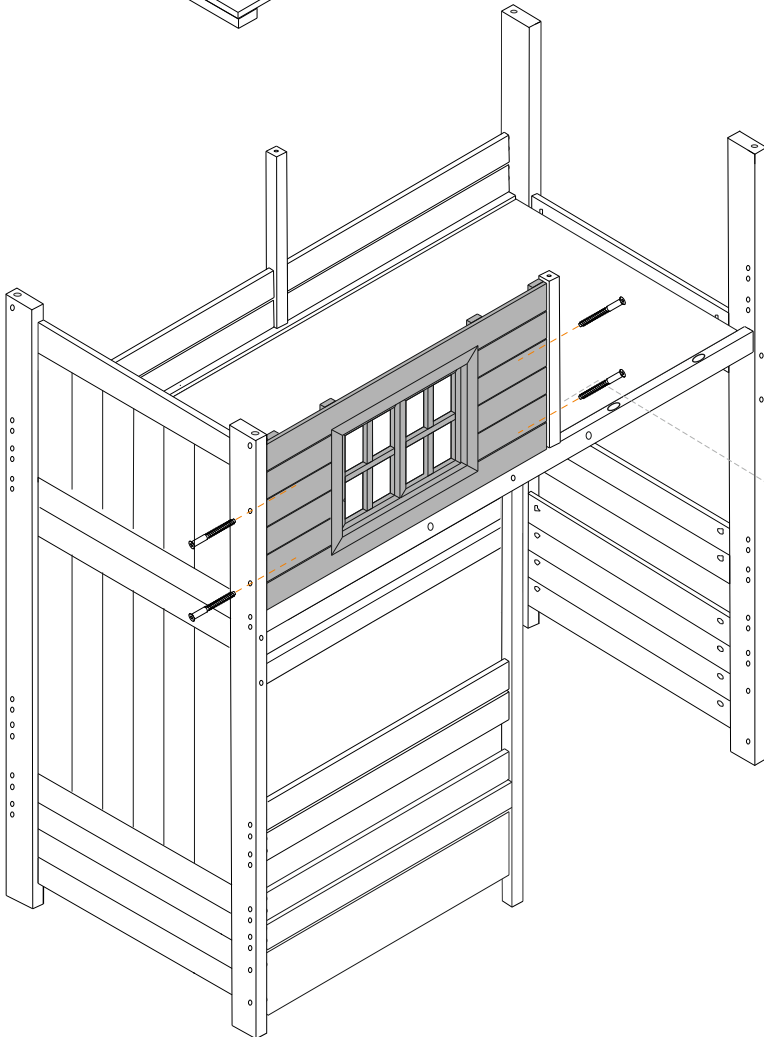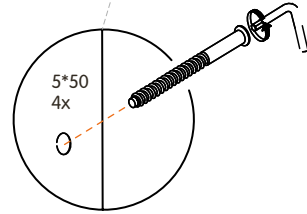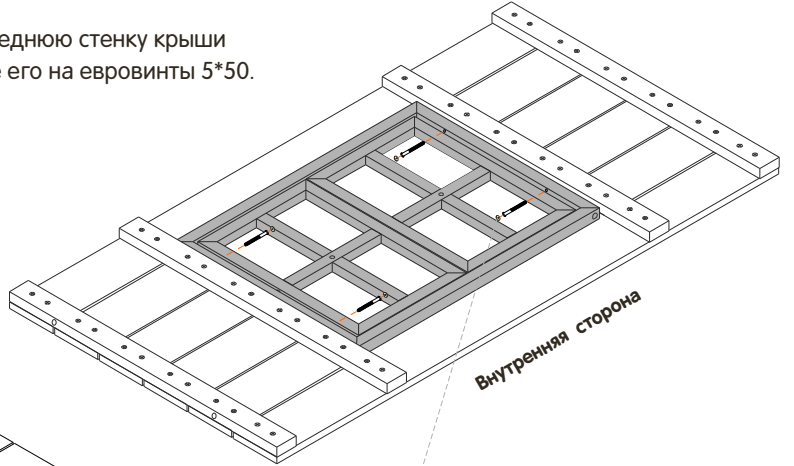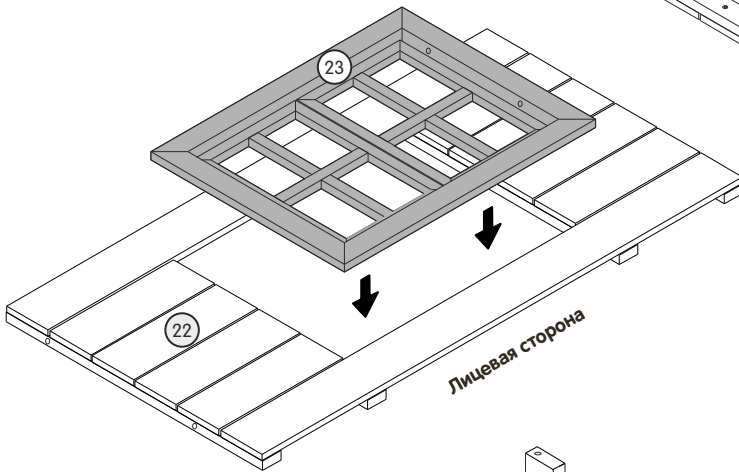


Шаг 19

Установите блок с окном в проем крыши и закрепите его с внешней стороны еврвинтами 7*70. Установите заглушки.

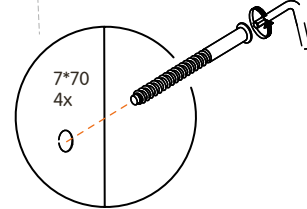



10 Установка передней стенки верхнего яруса

Крепеж

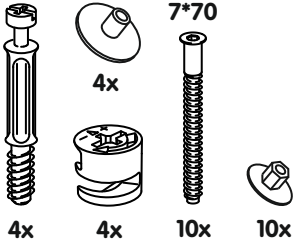


Шаг 20

В верхнюю переднюю стойку ввинтите дюбель эксцентриковой стяжки. Установите передние стенки и соедините детали стяжкой, как показано в схеме.

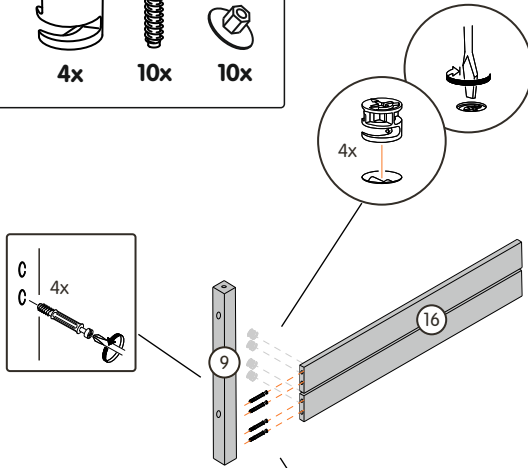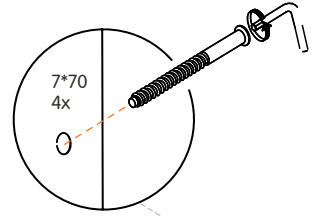


Важно!
Крепеж эксцентрика должен оказаться с передней внутренней стороны

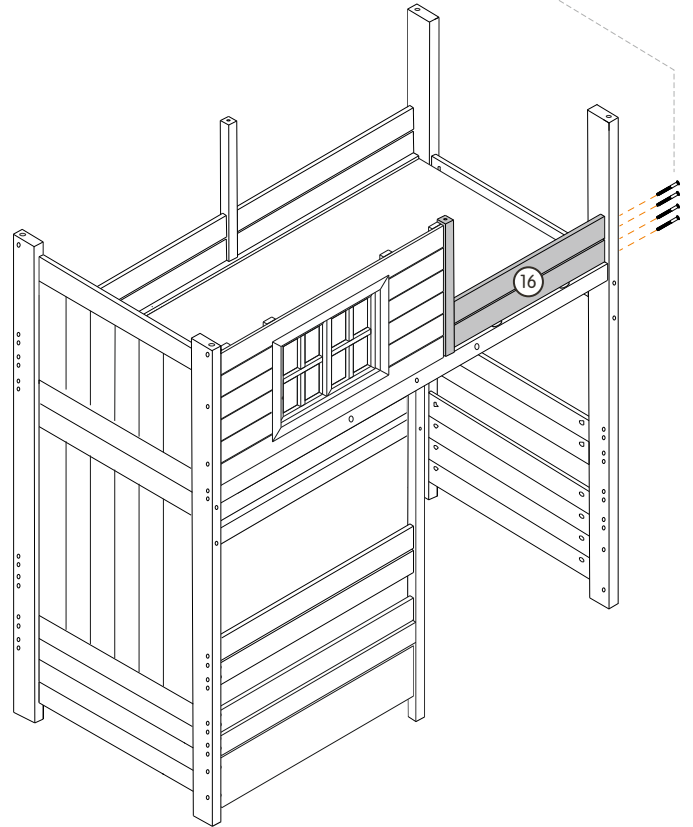


Важно!

После установки всех передних и задних стенок - стяните полностью всю конструкцию кроватки.


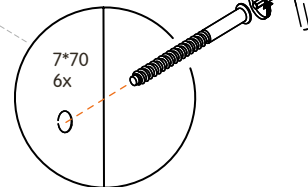


Шаг 21

Установите ригеля крыша, как показано в схеме и закрепите их евровинтами 7x70. Установите заглушки.



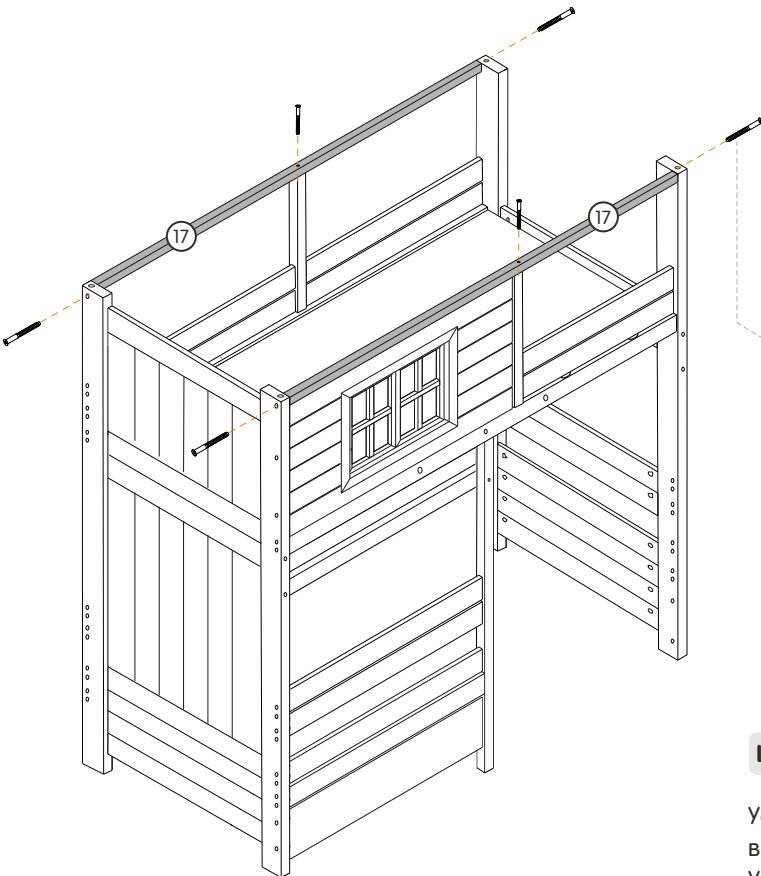


11 Установка крыши

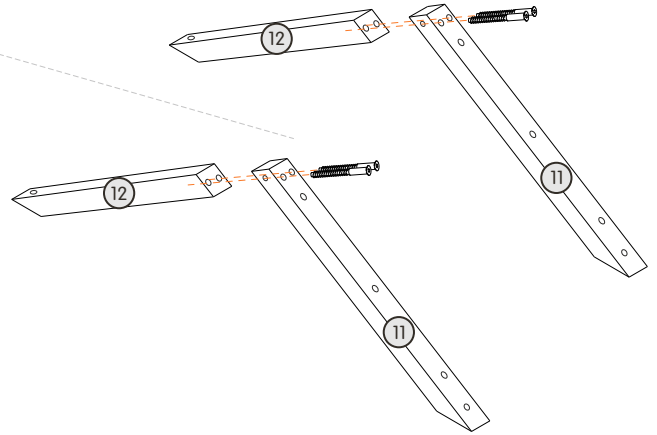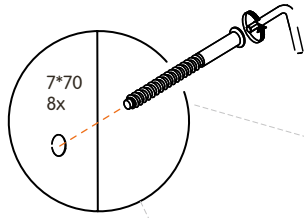

Шаг 22

Скрепите стропила и конек крыши евровинтами как показано в схеме

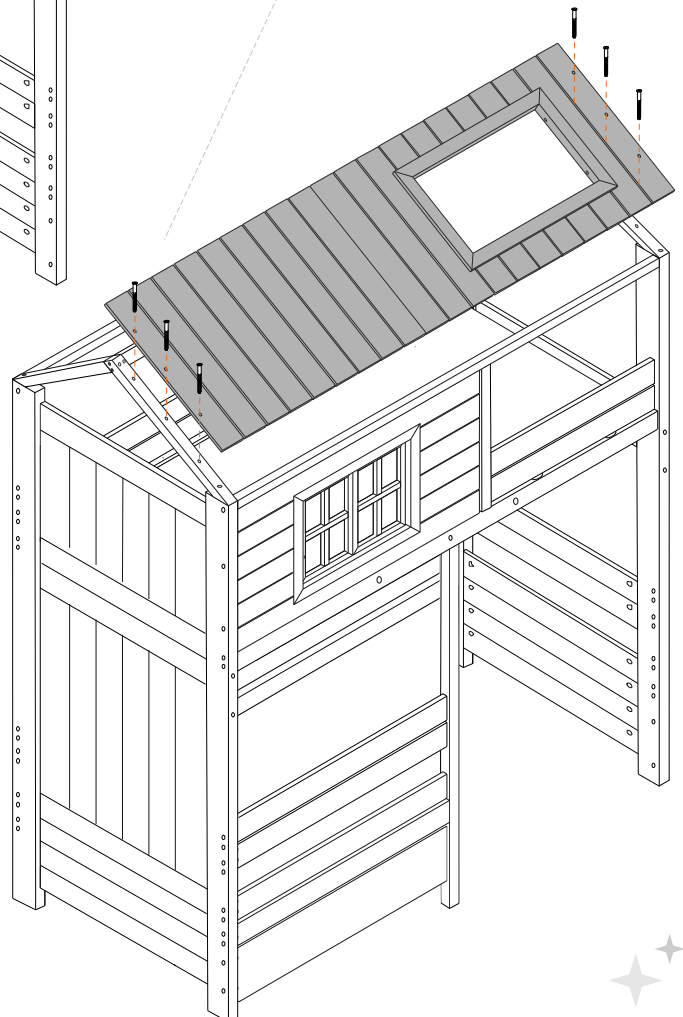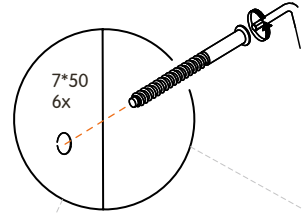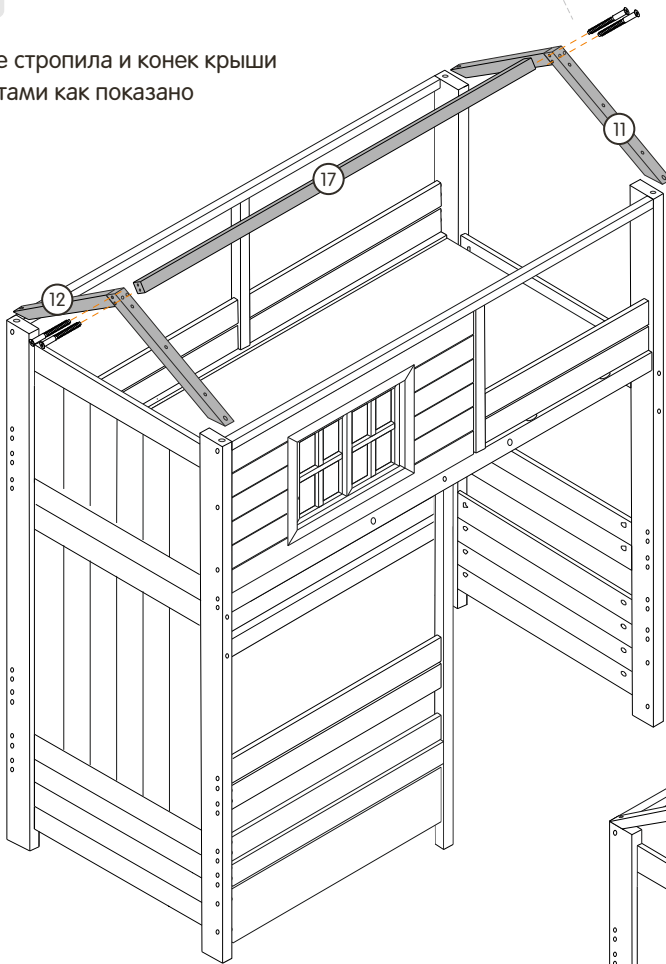






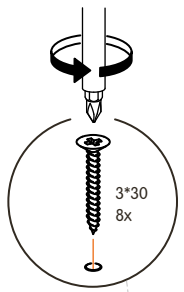
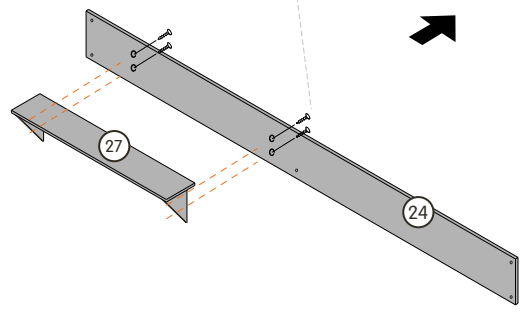
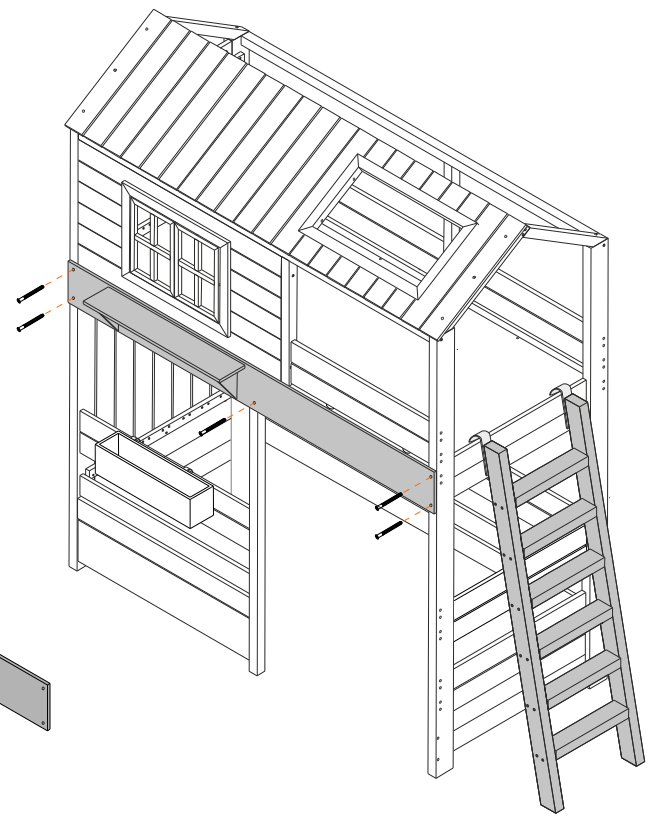
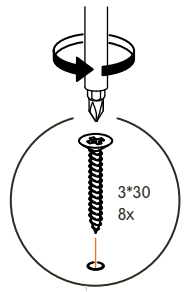
Шаг 23

Установите верхний щит крыши (деталь 26) и закрепите его евровинтами 7*50 с внешней стороны. Закройте отверстия заглушками

12 Установка декоративного ящика и лестницы





Крепеж

				
5x	8x	4x	8x	4x



Шаг 24

Установите все декоративные элементы на кроватку, зафиксируйте их крепежом, как показано на схеме. Закройте отверстия заглушками.

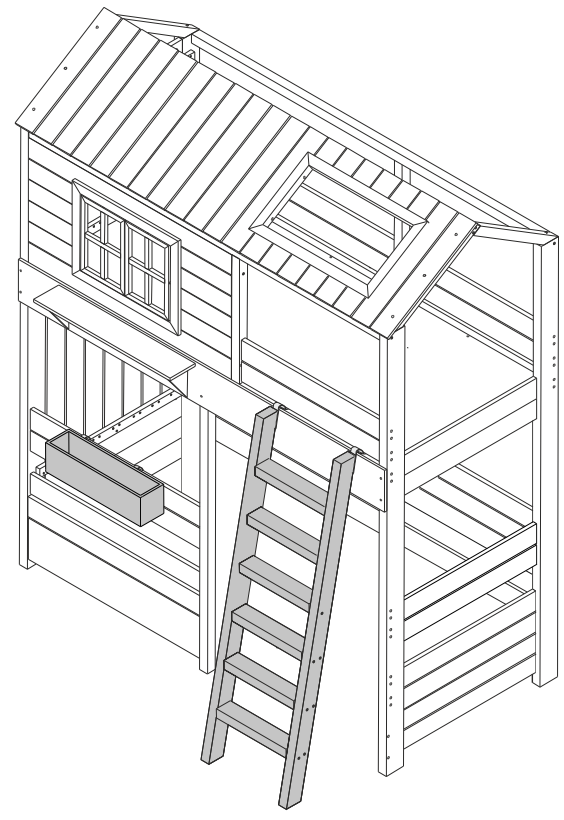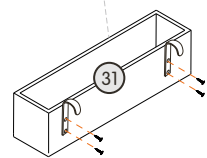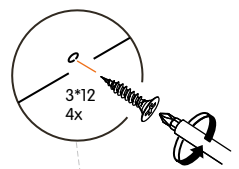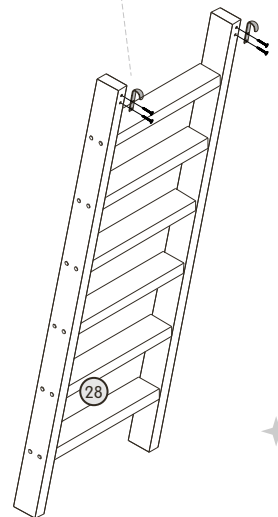

Поздравляем!
Вы это сделали!

Пусть новая кровать подарит Вам радость и счастье!

И помните 6 простых правил:

1

Любите вашу новую кроватьку

Мы очень старались, создавая ее, чтобы она радовала вас и ваших деток!

2

Засыпайте с удовольствием

Пусть в нашей кровати будут сниться только самые яркие и сладкие сны

3

Исследуйте вдоль и поперек

Помните - это не просто кроватька - а целый МИР фантазий и открытий!

4

Только ВМЕСТЕ

Лучшее время - это время, проведённое вместе с родными, а в кроватику веселее!

5

Ложитесь в сторону мечты

Никогда не переставайте мечтать и верить чудо!

6

У детства нет пределов

Приоткройте дверь в детство вместе с ребенком, а кроватька поможет!



С любовью, ФМ "БукВуд»